


iRobot®

Looj®

Gootreinigende robot

Model 330 Gebruiksaanwijzing

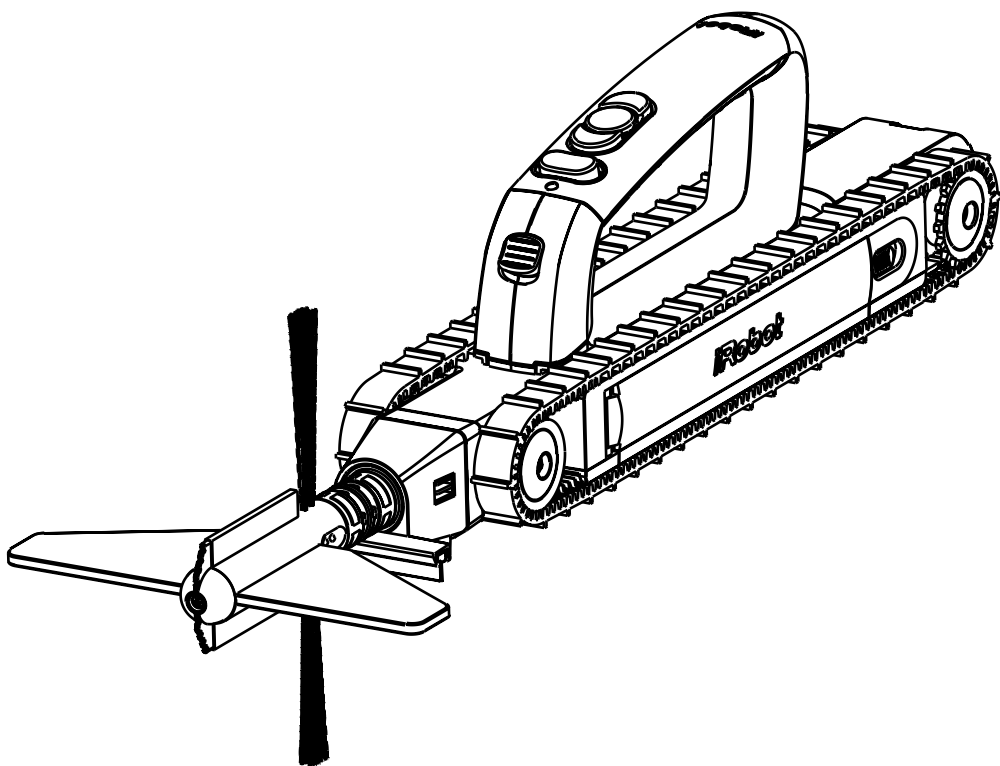

Welkom



Beste eigenaar van iRobot® Looj®,

Welkom in de wereld van iRobot. Als eigenaar van de iRobot Looj Gootreinigende Robot, gaat u deel uitmaken van een groeiende groep mensen wereldwijd die, net als u, een eenvoudiger manier ontdekken om hun goten te reinigen.

Het gebruik van praktische robots die u in en rond huis helpen, is een nieuwe realiteit. We zouden graag uw feedback ontvangen aangezien we nieuwe en baanbrekende robots blijven ontwikkelen. Dit kunt u doen om deel te nemen aan onze inspanningen:

- Laat het ons weten als u vragen of opmerkingen heeft of ondersteuning nodig heeft. Neem contact met ons op via **www.irobot.com**.
- Registreer u online op **www.irobot.com/register** of via de telefoon (877.855.8593). U zult tot de eersten behoren, die nieuws krijgen over onze nieuwste robots, productverbeteringen en speciale aanbiedingen.

We stellen het op prijs dat u zich heeft aangesloten bij de iRobot-revolutie. We zijn benieuwd naar uw waardevolle ervaringen, zodat we door kunnen gaan met het ontwikkelen van baanbrekende producten die uw leven verbeteren en veranderen.

Namens het hele iRobot-team,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Colin Angle".

Colin Angle
mede-oprichter en president-directeur
iRobot Corporation

⚠ BELANGRIJK: Zorg ervoor, dat u alle veiligheidsinstructies en labels van uw ladderfabrikant leest, voordat u probeert Looj te gebruiken. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Ladderveiligheid

- Met iRobot Looj kunt u een goot reinigen terwijl de ladder op dezelfde positie blijft staan. Kies de veiligste positie voor de ladder langs elke goot. Veilige ladderposities zijn uit de buurt van elektriciteitsdraden, takken van bomen of andere gevaren, en zorg ervoor dat de ladder op een egaal oppervlak rust.
- Controleer de ladder altijd voor gebruik. Gebruik de ladder nooit als deze is beschadigd, gebroken of gebogen.
- Zorg ervoor, dat de ladder uit de buurt is van elektriciteitsdraden, takken van bomen, deuren of andere gevaren als hij is uitgeschoven.
- Leun niet over de zijkant van de ladder als u Looj gebruikt. Reik nooit te ver. Blijf te allen tijde in evenwicht en in het midden van de ladder.
- Houd beide voeten en een hand stevig op de ladder als u Looj in de goot plaatst en ermee werkt.
- Houd Looj stevig vast als u het toestel in de goot plaatst en eruit verwijderd.
- Plaats Looj niet in de goot terwijl u op een dak staat, tenzij u aan het dak bent vastgemaakt met een veiligheidstuig volgens de handleiding van het veiligheidstuig.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Looj is een toestel om dakgoten te reinigen. Gebruik het alleen hiervoor. Alleen voor huishoudelijk gebruik


LEES ALLE AANWIJZINGEN VOORDAT U LOOJ GEBRUIKT.

- Dit toestel is getest en voldoet aan de FCC-regels. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, doen uw garantie teniet.
- Draag bij het gebruik altijd een veiligheidsbril.
- Looj gooit materiaal uit de goot. Blijf uit de buurt van rondvliegend vuil. Zorg ervoor dat er geen eigendom, spullen en mensen onder de goot staan op het pad waar het vuil valt.
- Gebruik altijd de riemclip als u Looj draagt, en hou met beide handen de ladder vast als deze op- en afloopt.
- Stel de afstandsbedieningshendel niet bloot aan water.
- Laat geen water in de robot komen. Hoewel de robot bedoeld is voor natte goten, zal hij beschadigen als er water binnendringt. Controleer voor gebruik altijd of de batterijklep goed dicht zit. Stel de robot niet aan water bloot als de batterijklep niet goed dicht zit en niet goed is gesloten.
- Probeer Looj niet zelf te onderhouden. Raadpleeg voor niet-routinematig onderhoud gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Ga naar **www.irobot.com/support** voor meer informatie.
- Looj is niet bedoeld voor kinderen. Looj is geen speelgoed. Zit of sta niet op dit apparaat. Kleine kinderen en huisdieren dienen onder toezicht te staan wanneer Looj in gebruik is.
- Houd losse kleding, haar en lichaamsdelen weg van Looj tijdens de werking.
- Gebruik dit toestel niet in de buurt van vuur of hitte.
- Verwijder altijd de accu vóór u het apparaat lang opbergt.
- Gebruik voor dit toestel alleen batterijen en opladers van iRobot Looj.
- Alleen opladen vanaf een standaardstopcontact. Gebruik het product niet met een willekeurige voedingsomvormer - hierdoor wordt de garantie onmiddellijk tenietgedaan.
- Gebruik de oplader niet als het snoer of de stekker is beschadigd.
- Laad het toestel alleen binnen op in een koele, droge plek.
- Let altijd op de robot als deze beweegt. Als de robot uit de goot begint te klimmen, stopt u hem en wijzigt u de richting.

Veiligheidsinstructies voor batterij en oplader

- Gebruik alleen oplaadbare Lithium-Ion batterijen en oplader voor Looj. Ongeoorloofde vervangingen doen de garantie teniet, en kunnen het product beschadigen.
- Onder normale omstandigheden laadt de batterij binnen 3 uur op. Als de batterij binnen 10 uur niet volledig is opgeladen, stopt u het laden.
- Laad op tussen 5 en 35°C (40 tot 95°F)
- Als er bij het eerste gebruik corrosie of een geur wordt waargenomen, moet u het product onmiddellijk terugsturen
- Batterijen niet perforeren, doorboren, uit elkaar halen of wijzigen.
- Veroorzaak geen kortsluiting aan de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden van de batterij met geleidend materiaal (metaal, kabel, etc.)
- Stel de batterij niet bloot aan of dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Plaats de batterij niet in direct zonlicht, hitte of vuur. Als batterijen in vuur worden gegooid, kunnen ze ontploffen.
- Stel de batterij niet bloot aan schokken of botsingen.
- Gebruik altijd het juiste snoer en de juiste stekker voor uw contactdoos.
- Verwijder de batterijen uit de robot en afstandsbediening als u deze niet gebruikt.
- Als u het toestel langere tijd opbergt, bewaart u de batterijen in een koele, droge plek.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen in de afstandsbediening. Gebruik alleen alkalinebatterijen. Gebruik in de afstandsbediening geen oplaadbare batterijen.

Belangrijke tips

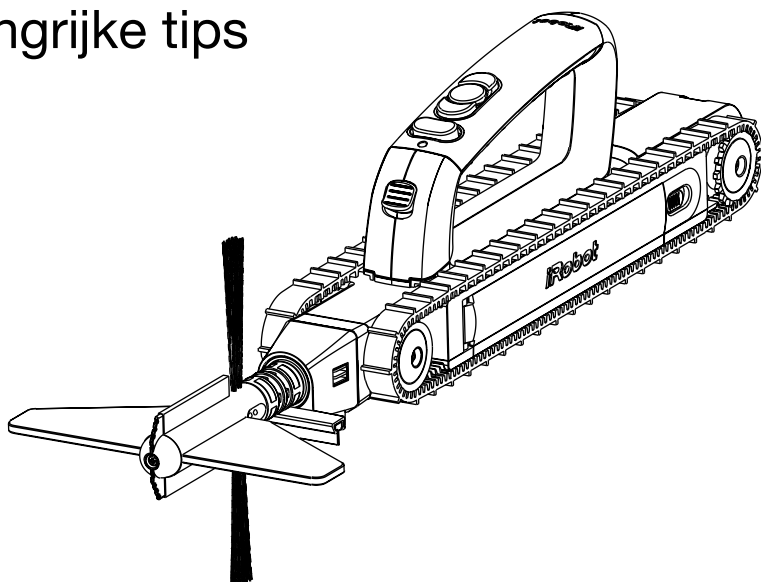

Voor de beste prestaties

- Tussen gebruik en bij opslag voor langere tijd bewaart u Looj en de batterij van Looj in een koele, droge plaats en verwijdt u de batterijen uit de robot en afstandsbediening. Laat de batterij niet in de lader tijdens opslag.
- Reinig en droog Looj na elk gebruik.
- Laad de batterij helemaal op vóór u het apparaat lang opbergt.
- Voor het beste resultaat reinigt u uw goten minstens eenmaal per seizoen. Reinig uw goten regelmatig in plaatsen waar zwaar vuil zich ophoopt.
- Voor zeer zwaar vuil laat u Looj in kleine passen vooruit lopen om het vuil geleidelijker te verwijderen.
- Gebruik nieuwe AAA-batterijen in de afstandsbediening voor een maximaal bereik.


Voor nuttige bedienings- en onderhoudsvideo's van Looj gaat u naar onze website: **www.irobot.com**

INHOUDSOPGAVE

Ladderveiligheid	4
Belangrijke veiligheidsinstructies	5-6
Belangrijke tips	7
INHOUDSOPGAVE	8
Onderdelen	9
Productbeschrijving	10
De batterij laden en plaatsen	11
De afstandsbediening	12
De Looj-schraper bevestigen	13
De avegaar vastmaken en losmaken	14
De ejecteurs van de avegaar verwisselen	15
De riemclip van Looj vastmaken	16
Gebruik van iRobot Looj	17-20
Onderhoud	21
Lampjes	22
Probleemoplossing	23-24
Klantendienst iRobot	24
Beperkte Garantie	25-26

iRobot® Looj® 300-series Onderdelen

Robot

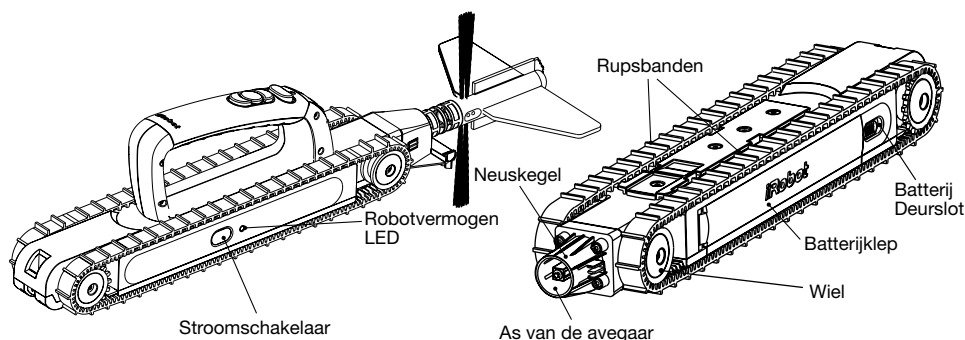

Bijgeleverde ejecteurs

Standaard



Compact



Optionele ejecteurs


In beweging brengen




Scheppen




Avegaar

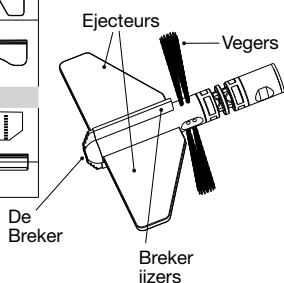

Afstandsbediening

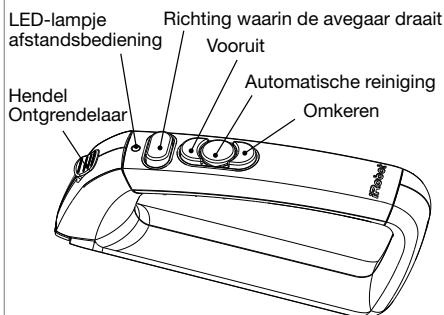


Batterij en oplader

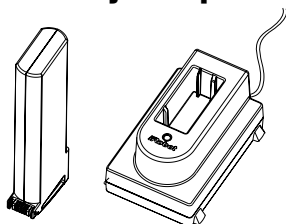


7,2V oplaadbare
Lithium-Ion batterij

Riemclip

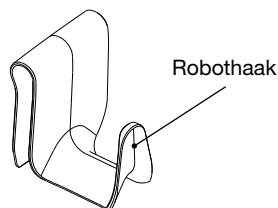


Schraper

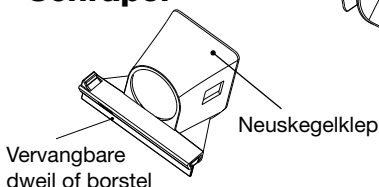

TIP: Het bijgevoegde snoer van de oplader is voor het land of de regio waar deze robot werd gekocht. De vorm van de stekker hangt af van het land of de regio van aankoop.

Productbeschrijving

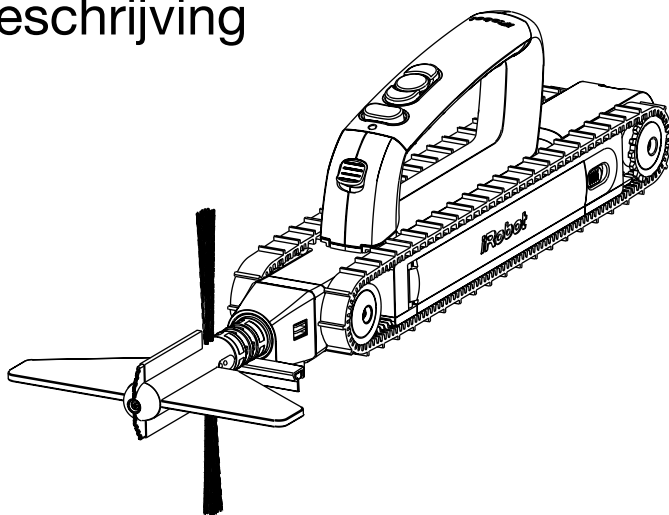

iRobot Looj is een krachtige robot ontworpen om goten te reinigen. Met Looj hoeft u niet meer een aantal keer de ladder op en af. U hoeft de ladder niet meer om de twee meter te verplaatsen, of u uit te strekken naar gevaarlijke hoogtes. Looj is ontworpen om eenvoudig en gemakkelijk de goot te reinigen. Looj's ergonomische hendel kan losgemaakt worden voor draadloze bediening van de robot. Door de meegeleverde riemclip kunt u de ladder tijdens het klimmen met twee handen vasthouden.

Reinigingsvermogen: De robot gebruikt een flexibele avegaar met vier niveaus om verstoppingen te verwijderen, vuil eruit te tillen en uw goten schoon te borstelen. De avegaar draait rond met een snelheid van 500 RPM, en tilt en werpt vuil uit uw goten.

Gemak van de afstandsbediening: Met de afstandsbediening kunt u de robot volledig naar voren en achteren laten bewegen. U kunt de draairichting van de avegaar ook bedienen zodat het gootvuil in de juiste richting wordt geworpen, weg van het dak.

iRobot Looj werkt in de meeste standaardgoten met riemen of banden gemonteerd minstens 5 cm boven de bodem.

Tip: Verwijder voorwerpen zoals ballen, grote stenen en takken met de hand. Pogingen om Looj met geweld door hard vuil te laten komen, kan de robot beschadigen.

De batterij laden en plaatsen


Looj wordt verzonden met een Lithium-Ion batterij.

Laad de batterij vóór het eerste gebruik volledig op. De beste resultaten worden bereikt door de batterij vóór elk gebruik volledig op te laden.

Looj-batterijen zijn ontworpen om Looj stroom te leveren tot maximaal 60 meter goot op één lading.

Tussen het gebruik door en als u de robot voor lange tijd opbergt, haalt u de batterij eruit en bergt u deze op een koele, droge plaats op.


Gebruik altijd het juiste snoer en de juiste stekker voor uw contactdoos.

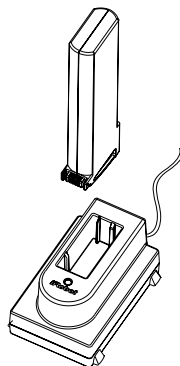

Voor de installatie van de batterij:

1. Schuif het deurslot van de batterij en open de deur.
2. Houd de batterij vast aan de vingergrepen aan het uiteinde, met het label naar boven, en schuif de batterij in het batterijvak dat vastzit aan de batterijklep.
3. Als het batterijvak vuil is, wrijf u het droog om er zeker van te zijn dat het goed dichtgaat.
4. Sluit de deur totdat deze vastklikt.

⚠ LET OP: Laat geen water in de robot komen.

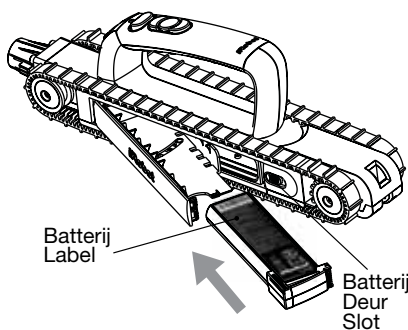

Batterijtips

- Verwijder na elk gebruik de batterijen uit de robot, en bewaar hem in een koele, droge plek.
- Zie www.irobot.com/support voor meer informatie over batterijen van Looj en het opladen ervan.
- Sla de batterijen op bij een temperatuur van 5 tot 25°C (40 tot 80 °F).

⚠ LET OP: Neem bij problemen met de batterij altijd eerst contact op met de klantenservice van iRobot. Bij retournering dient u Li-ion batterijen nooit via luchtvracht te versturen. Maak hiervoor altijd gebruik van landvervoer. Plaats de batterij altijd in zijn eigen hersluitbare tas om te voorkomen dat de batterij defect raakt tijdens landvervoer.


De afstandsbediening

TIP: Duw op een willekeurige knop om de afstandsbediening aan te zetten. Een groene LED knippert om aan te geven dat de afstandsbediening aan staat.

U kunt de afstandsbedieningshendel van Looj afhalen en gebruiken om de robot vanaf maximaal 15 m te bedienen, afhankelijk van de toestand van de omgeving. Met de afstandsbedieningshendel kunt u uw handen vrijhouden en kunt u de robot eenvoudig in en uit de goot plaatsen met slechts één hand. Installeer twee AAA-alkaline batterijen in de afstandsbediening, voordat u ermee gaat werken.


Vermeng geen batterijsoorten of -merken. Gebruik nieuwe batterijen voor een maximale prestatie en maximaal bereik.

Plaats AAA-batterijen in de afstandsbedieningshendel zoals afgebeeld.

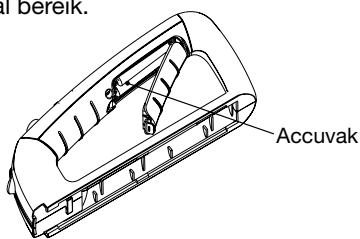

Om de afstandsbedieningshendel aan Looj te bevestigen:


1. Houd de afstandsbedieningshendel vast en breng de voorkant op een lijn met het label op de robot.
2. Schuif de afstandsbedieningshendel naar voren totdat hij klikt.
3. Als u een klik hoort, zit de hendel vast op zijn plek.

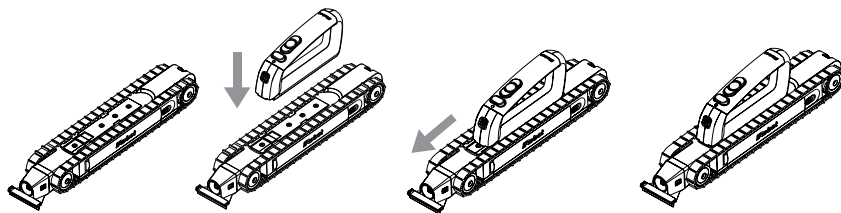

TIP: Zorg ervoor dat de hendel stevig is vastgemaakt aan de robot voordat u deze oppakt.

Om de afstandsbedieningshendel van Looj te verwijderen:


Duw de vrijgaveknop van de hendel in en schuif de afstandsbedieningshendel van de avegaar weg.

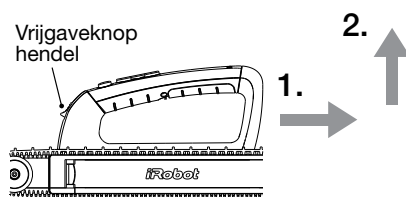


De Looj-schraper bevestigen

De Looj-schraper is ontworpen om over de neuskegel van de robot te klemmen. Hij biedt optionele extra reiniging door vuil van de de gootbodembodem te schraper.


Schuif de schraper over de neuskegel totdat deze klikt en vastzit op de robot. Om de schraper los te maken, duwt u de twee gekleurde knoppen in aan beide kanten van de schraper, en trekt u hem uit de robot.

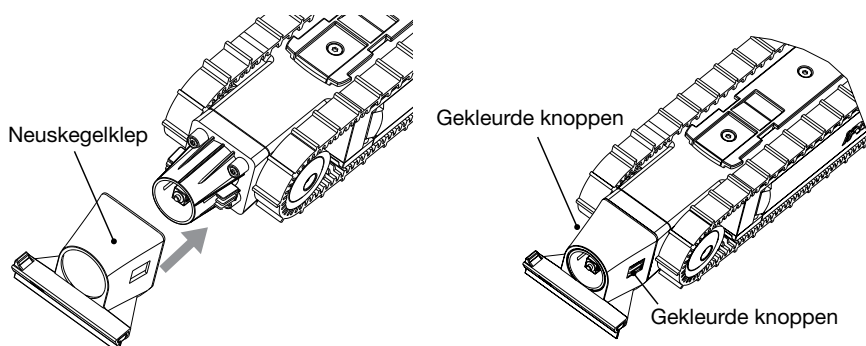

De schraper heeft standaard vervangbare rubberen wissers en optionele extra borstels. Om deze twee manieren af te wisselen, pakt u de rand aan het einde vast en trekt u de plaat eruit. Bij vervanging schuift u het stuk op de schraper totdat het vastzit.

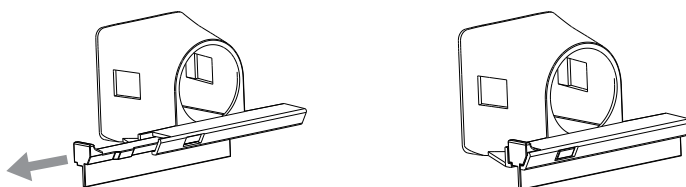

De avegaar vastmaken

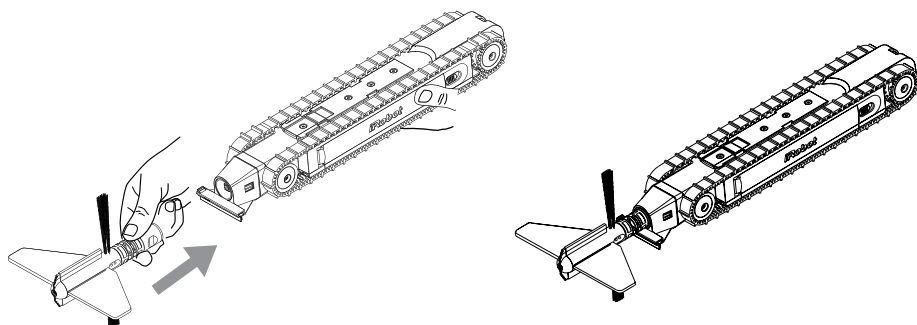


Duw de avegaar op de avegaaras van de robot totdat u voelt en hoort dat hij op z'n plaats klikt.

De avegaar verwijderen

Pak de avegaar vast bij de vingerinkeping en trek.

⚠ LET OP: Als u de avegaar aan de ejecteurs vastpakt en trekt, kan dit tot scheuren leiden.

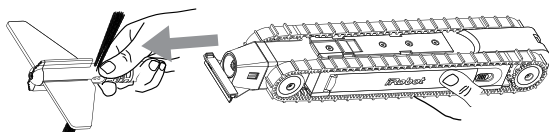






TIP: Als u de avegaar moeilijk kunt vastmaken of verwijderen, probeert u de avegaaras nat te maken met een beetje water.

De ejecteurs van de avegaar verwisselen


Bij uw Looj wordt een standaard reeks ejecteurs geleverd waarmee u de meeste gebruikelijke gootreinigen kunt uitvoeren. U kunt extra soorten ejecteurs apart kopen. Als u uw Looj voor het eerst opent, moet u de avegaar in elkaar zetten met de ejecteurs van uw keuze. Volg de onderstaande aanwijzing voor een juiste montage.

Soorten ejecteurs

Bijgeleverde ejecteurs	
Standaard	
Compact	
Optionele ejecteurs	
In beweging brengen	
Scheppen	

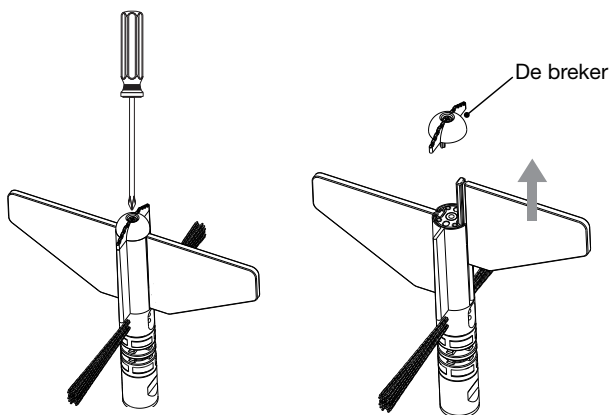

Gebruik een schroevendraaier van Phillips® om de breker los te maken. Schuif de ejecteur uit de avegaar.

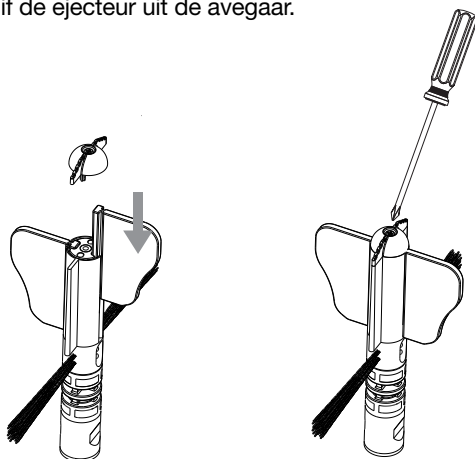


Schuif de nieuw gekozen ejecteur op de avegaar. Zorg ervoor dat u de ejecteur in de juiste richting zoals aangegeven op de ejecteurs. Bevestig de breker weer voor de veiligheid.

De riemclip van Looj vastmaken

De riemclip van Looj is ontworpen om Looj vast te houden terwijl u de ladder op- en afklimt. Gebruik altijd de riemclip als u Looj op een ladder gebruikt.

Haak de riemclip vast aan uw riem waar Looj goed vastzit en waar u Looj gemakkelijk kunt bereiken. Maak de robot vast aan de robothaak.

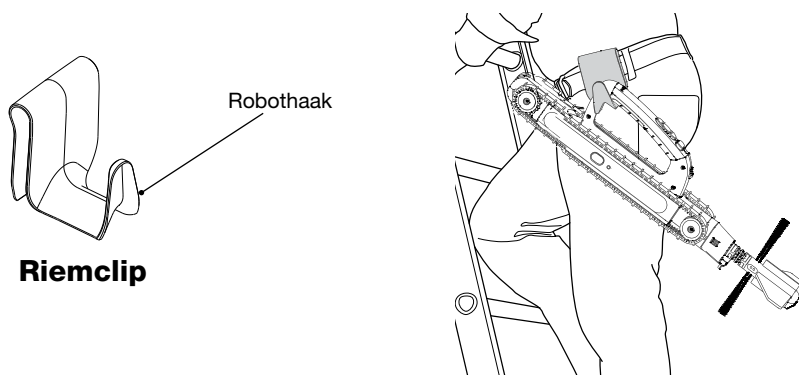

⚠ LET OP: Houd de riemclip altijd aan de zijkant van uw lichaam. Als u de robot aan de voorkant houdt, kunt u ertegen schoppen met uw been en kan hij vallen.

⚠ LET OP: Gebruik Looj nooit op een ladder zonder de riemclip om de robot vast te houden als u de ladder op- of afloopt.

Gebruik van iRobot® Looj®

⚠ BELANGRIJK: De robot is alleen bedoeld om vooruit te reinigen. Laat de avegaar altijd draaien als u de robot beweegt.

Tip: Leer eerst hoe Looj werkt op de grond, niet op een ladder.


1. Rijd hem op de grond naar voren en naar achteren. Controleer of de lampen op de afstandsbedieningshendel en op de robot knipperen als u de knoppen indrukt.

2. Draai de avegaar in beide richtingen.

Lees over en oefen de werking van alle knoppen en bediening voordat u deze gebruikt. Zie voor meer informatie over de lampen en functies van de knopbediening de tabellen op pagina 22. Oefen met het vast- en losmaken van de hendel zoals beschreven op pagina 12.

Gebruik van Looj

1. De beste plaats voor een ladder is uit de buurt van elektriciteitsdraden, gevaren, en op vlakke grond etc. Lees de ladder instructies van de ladderfabrikant voordat u een ladder gebruikt. Zie "Belangrijke veiligheidsinstructies" voor meer informatie.

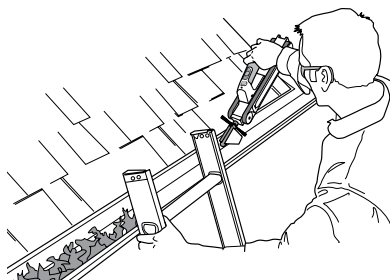

2. Maak de riemclip vast aan de riem en maak Looj vast aan de riemclip.

3. Klim de ladder op.


4. Verwijder puin van één kant van de goot om plaats te maken voor de Looj. Plaats Looj in de goot. Verwijder puin van de goot direct voor de ladder. Anders kunt u worden ondergespoot door vuil als Looj begint te werken.

⚠ LET OP: Houd altijd beide voeten en een hand op de ladder.

⚠ LET OP: Draag een veiligheidsbril bij het gebruik van Looj om uw ogen te beschermen tegen vuil.

⚠ LET OP: Sta niet onder de goot als Looj in werking is.

5. Duw op de aan/uit-knop op de robot om hem aan te zetten. De aan/uit- lamp moet groen zijn om aan te geven dat de batterij is geladen. Een langzaam knipperend rood licht geeft aan dat u de batterij van Looj moet vervangen. (Zie voor alle LED-lampjes het deel over lampjes op pagina 22.)
6. Maak de afstandsbedieningshendel los.
7. Kies de richting voor uw avegaar. Als u drukt op de linkerpijl van de knop voor de draairichting van de avegaar (A), wordt het vuil naar links gegooid. Als u op de rechterpijl druk, wordt het naar rechts gegooid (B).

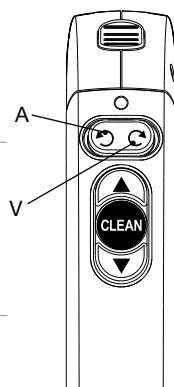

TIP: Merk op dat de ene richting het vuil wegdraait van het gebouw, en de andere richting het vuil op het dak draait. Test de draairichting voordat u de robot langs de goot rijdt.

8. Zorg ervoor dat de avegaar draait en vuil uit de goot gooit, weg van het gebouw.
9. Druk op de knop “CLEAN” als u wilt dat de robot uw goot in automodus reinigt. Druk op een willekeurige knop om de automodus op elk moment te stoppen. Aan het einde van de “CLEAN”-cyclus moet u de robot handmatig naar u terugrijden.
10. Om de robot handmatig te rijden drukt u op de vooruit- en achteruitknoppen om de robot door de goot te rijden en vuil te verwijderen. Druk eenmaal op de vooruitknop en houd hem vast om op halve snelheid te gaan voor harde verstoppingen. Klik tweemaal op de achteruit-knop om hem automatisch om te laten draaien.

⚠ LET OP: Houd de robot altijd in de gaten als hij reinigt in de automodus. Als de robot om de een of andere reden uit de goot klimt, drukt u op een willekeurige knop om dit te annuleren en rijdt u de robot naar achteren.

11. De LED op de afstandsbedieningshendel geeft verschillende berichten weer, afhankelijk van wat de robot aan het doen is. Zie voor een lijst met alle LED-lampjes het gedeelte over lampjes op pagina 22.

12. Als Looj het einde van de goot heeft bereikt, rijdt u hem terug naar u. Laat de avegaar draaien zodat er onder de gootbeugels kan worden gereden.

TIP: Als de robot ooit naar de zijkant draait of kantelt in uw goot, draait u de avegaar in de tegenovergestelde richting en de robot zal zelf recht gaan staan.

TIP: Zet Looj nooit aan als de avegaar tegenover u op de ladder is. Maak het vuil dicht bij de ladder altijd handmatig schoon, en rijd de robot met de avegaar van u vandaan gericht om te voorkomen dat het vuil uw kant op gaat.

13. Zet de aan/uit-schakelaar op de robot uit. Na een vertragingstijd zal de afstandsbediening vanzelf uitgaan.

14. Bevestig de afstandsbedieningshendel om Looj uit de goot te halen en klem Looj aan de riemclip voordat u de ladder afgaat.

15. Daal de ladder af volgens de veiligheidsinstructies van de ladderfabrikant. Zie pagina 4 voor meer veiligheidswaarschuwingen over de ladder.

Robotbediening

Robotknoppen en bediening	Actie van de robot
Vrijgaveknop hendel	Maakt de hendel los van de robot
Draai van de avegaar (naar links)	Draait de avegaar naar links
Draai van de avegaar (naar rechts)	Draait de avegaar naar rechts
Neutrale positie avegaar (knop in het midden)	Avegaar draait niet (gebruik deze positie niet tijdens het rijden in de goot)
Vooruit-knop indrukken en vasthouden	Beweegt de robot naar voren
Achteruit-knop indrukken en vasthouden	Beweegt de robot naar achteren
Klik eenmaal en houd de vooruit-knop ingedrukt	Beweegt de robot naar voren op halve snelheid
Klik tweemaal op achteruit-knop	Rijdt de robot automatisch achteruit. U hoeft de achteruit-knop niet ingedrukt te houden.
Druk op de "Clean"-knop	Zet de robot in automodus om uw goten zelf te reinigen

Omgaan met dichte verstoppingen

Looj kan het meeste vuil in uw goot verwijderen. Soms kan er zwaar vuil zijn dat niet in één beweging opgeruimd is. Als dit het geval is, mag u de robot nooit met geweld in het vuil brengen.

Bij zwaar vuil laat u de avegaar aan en rijdt u de robot langzaam naar voren totdat de avegaar het verstopt geraakte vuil nadert. Duw tweemaal op de "forward"-knop en houd deze vast om op halve snelheid verder te gaan. Laat de avegaar een kleine hoeveelheid vuil eruithalen. Als Looj vastloopt, verandert u de richting en laat u de avegaar het uitgewoide vuil eruithalen. Herhaal dit proces totdat het verstopt geraakte vuil er helemaal is uitgehaald.


⚠ LET OP: Als Looj over vuil begint te klimmen, STOPT U DE ROBOT VOORUIT TE BEWEGEN en laat u hem achteruitrijden. Als u de robot over vuil rijdt en op de zijkant van de goot, kan hij uit de goot vallen en letsel veroorzaken. Als de robot in bedrijf is, mag niemand onder de goot staan.

Onderhoud

Looj reinigen

Zorg ervoor dat de batterijklep goed dichtzit voordat u de robot reinigt. Looj is ontworpen voor eenvoudige reiniging met een slang of onder een kraan. Gebruik geen chemicaliën als u Looj reinigt. Voordat u de robot reinigt, moet u de afstandsbedieningshendel en wieltjes verwijderen. Reinig vuil van Loojs wielen.

Reinig Loojs afstandsbedieningshendel alleen met een vochtige doek. De afstandsbedieningshendel is niet waterdicht. Als u er water opsproeit of hem onderdompelt, kan de elektronica beschadigen.

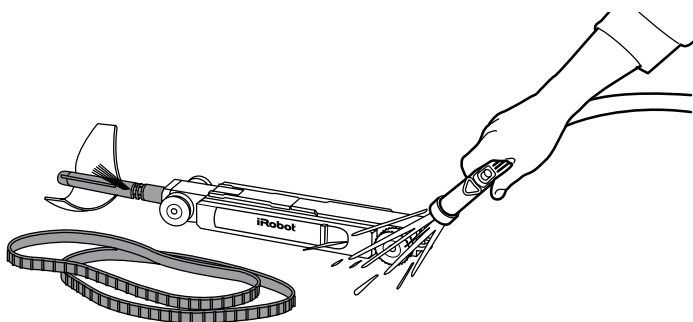

⚠ LET OP: Nadat u de batterij eruit heeft gehaald, maakt u de randen van de batterijklep schoon met een droge doek zodat deze weer goed dicht kan.

⚠ LET OP: Houd de batterijklep altijd dicht als u de robot reinigt om schade aan het product of de batterij te voorkomen. De batterij is niet waterdicht dus water veroorzaakt batterij schade.

⚠ LET OP: Droog de robot grondig af voordat u de batterijklep opent. Laat geen water in de robot komen.

Opslag van Looj

Bewaar iRobot Looj en de batterij tussen 5° - 25° C (40° - 80° F). Erge hitte of kou kunnen de levensduur van de batterij en de prestaties van het product verkorten. Voor de beste resultaten raden we aan zowel de batterij uit de robot als de batterijen van de afstandsbedieningshendel te verwijderen bij opslag van het product. Bewaar Looj en batterijen op een droge plek.

Lampjes

LED afstandsbedieningshendel:	Wat het betekent
Blijvend groen	Dit geeft aan dat het apparaat aanstaat, de batterij geladen is, en alle communicatie goed is. Dit lampje brandt alleen als de robot beweegt.
Langzaam knipperend groen	Dit gebeurt 5 seconden om aan te geven dat de afstandsbediening verbinding heeft met de robot.
Blijvend geel	Dit geeft aan dat de signaalsterkte tussen de robot en afstandsbediening zwak is. Stop het vooruitgaan en breng de robot naar u terug. Als u de robot buiten het bereik laat rijden, loopt u het risico communicatie en bediening van de robot te verliezen.
Langzaam knipperend geel	Dit gebeurt 15 seconden om aan te geven dat de afstandsbediening de verbinding met de robot verloren heeft. Als dit gebeurt, komt u dichterbij de robot om ervoor te zorgen dat u binnen het bereik van de robot bent - 15 m (45 ft). Controleer ook of de robot aanstaat.
Snel knipperend geel	Dit geeft aan dat de robot sterk vuil heeft waargenomen. De robot negeert uw commando's totdat het vuil weg is. U kunt de robot dan weer commando's geven. Opmerking: Deze waarschuwing komt niet voor in "CLEAN"-modus. De robot wijzigt zijn gedrag automatisch in "CLEAN"-modus.
Blijvend rood	Dit geeft aan dat de robot op een fout is gestuit. Breng de robot terug en probeer de aan/uit-knop te resetten. Haal alle vuilopstoppen uit de robot, en zorg ervoor dat alle batterijen nieuw zijn of volledig opgeladen. Als de LED rood blijft, neemt u contact op met een vertegenwoordiger van de klantenservice om de problemen met uw robot op te lossen.
Langzaam knipperend rood	Dit geeft aan dat een batterij bijna leeg is. Als de robot in bedrijf is, haalt u hem onmiddellijk terug naar u, laadt u de batterij van de robot op en gebruikt u nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

Robot-LED:	Wat het betekent
Blijvend groen	Dit geeft aan dat het apparaat aanstaat, de batterij geladen is, en alle communicatie goed is.
Langzaam knipperend groen	Dit gebeurt 5 seconden om aan te geven dat de robot verbinding heeft met de afstandsbediening.
Blijvend geel	Dit geeft aan dat de robot een zwakke signaalsterkte heeft.
Langzaam knipperend geel	Dit gebeurt als de verbinding tussen de robot en de afstandsbediening verbroken is.
Snel knipperend geel	Dit geeft aan dat de robot sterk vuil heeft waargenomen. De robot negeert uw commando's totdat het vuil weg is. U kunt de robot dan weer commando's geven. Opmerking: Deze waarschuwing komt niet voor in "CLEAN"-modus. De robot wijzigt zijn gedrag automatisch in "CLEAN"-modus.
Blijvend rood	Dit geeft aan dat de robot op een fout is gestuit. Breng de robot terug en probeer de aan/uit-knop te resetten. Haal alle vuilopstoppen uit de robot, en zorg ervoor dat alle batterijen zijn opgeladen. Als de LED rood blijft, neemt u contact op met een vertegenwoordiger van de klantenservice om de problemen met uw robot op te lossen.
Langzaam knipperend rood	Dit geeft aan dat een batterij bijna leeg is. Als de robot in bedrijf is, haalt u hem onmiddellijk terug naar u, laadt u de batterij van de robot op en gebruikt u nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

Opladerlamp	Wat het betekent
Langzaam knipperend groen	De batterij is verbonden met de oplader en is aan het opladen.
Snel knipperend groen	Er is een fout en de batterij laadt niet op. Zorg ervoor dat de batterij goed in de oplader is geplaatst en juist contact maakt. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice.
Blijvend groen	De batterij is volledig opgeladen.

Probleemoplossing

Raadpleeg het onderstaande schema om Loojs probleem op te lossen. Als het probleem niet is opgelost, bezoek dan www.irobot.com/support.


Waarneming	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
Transmissielampje brandt niet op de afstandsbediening.	De batterijen van de afstandsbediening zijn onjuist geplaatst of zijn leeg.	Controleer de batterijrichting of plaats nieuwe batterijen.
Robot reageert niet op de afstandsbedieningshendel.	De robot staat uit of er is radiostoring tussen de afstandsbedieningshendel en de robot.	Controleer of de aan/uit-knop van de robot aanstaat, en of de lampen van zowel de robot als de afstandsbedieningshendel knipperen als er wordt gedrukt op een knop van de afstandsbediening. Als dit niet het geval is, probeer dan de ontvangst te verbeteren door de afstandsbedieningshendel boven de roosterhoogte te houden tijdens bedrijf. Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van de robot bevindt -15 m (45 ft).
Avegaar komt niet in de robot.	Het gat voor de avegaar is verstopt.	Maak het gat schoon met een tandenstoker of perslucht.
De avegaar draait maar de robot beweegt niet.	Robot beweegt niet meer omdat er vuil zit in de wieljes van de robot.	Haal de robot terug, reinig de wielen en test hem op de grond om er verzekerd van te zijn dat hij juist werkt voordat u hem weer in de goot plaatst.
Robot zit vast aan de gootbeugel.	Gootbeugel is te laag of onjuist geïnstalleerd.	Controleer of de gootbeugel reeds beschadigd was of onjuist is geïnstalleerd. Looj past onder alle standaard 2" gootbeugel-installaties.
Robot reinigt niet effectief.	Ejecteur is niet geschikt voor dit soort vuil.	Plaats een andere ejecteur op de avegaar.
Robot gooit vuil op het dak.	De richting van de avegaar is niet goed.	Verander de richting van de avegaar.

Het bereik van de afstandsbedieningshendel verbeteren

Als u tijdens de reiniging signaalverlies merkt van de afstandsbedieningshendel naar iRobot Looj, probeer de ontvangst dan te verbeteren door de afstandsbedieningshendel boven de goothoogte te tillen.

Robotbediening

Robotknoppen en bediening	Actie van de robot
Vrijgaveknop hendel	Maakt de hendel los van de robot
Draai van de avegaar (naar links)	Draait de avegaar naar links
Draai van de avegaar (naar rechts)	Draait de avegaar naar rechts
Neutrale positie avegaar (knop in het midden)	Avegaar draait niet (gebruik deze positie niet tijdens het rijden in de goot)
Vooruit-knop indrukken en vasthouden	Beweegt de robot naar voren
Achteruit-knop indrukken en vasthouden	Beweegt de robot naar achteren
Klik eenmaal en houd de vooruit-knop ingedrukt	Beweegt de robot naar voren op halve snelheid
Klik tweemaal op achteruit-knop	Rijdt de robot automatisch achteruit. U hoeft de achteruit-knop niet ingedrukt te houden.
Druk op de "Clean"-knop	Zet de robot in automodus om uw goten zelf te reinigen

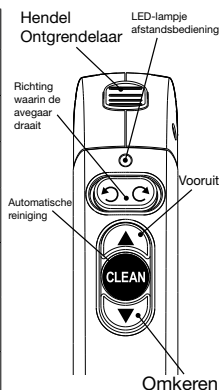

iRobot klantenservice VS

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit product neem dan contact op met iRobot voordat u contact opneemt met een handelaar.

Ga naar **www.irobot.com** voor ondersteunende tips, vaak gestelde vragen, of informatie over accessoires en andere producten van iRobot. Wij horen graag van u.

Mocht u nog steeds ondersteuning nodig hebben:

- Ga naar de ondersteunende website van iRobot op **www.irobot.com/support**
- Bel onze klantenservice op 877.855.8593

Tijden Klantendienst iRobot

- Maandag – vrijdag 9.00u – 19.00u EST
- Zaterdag 9.00u - 18.00u EST

iRobot internationale klantenservice

Om contact op te nemen met een internationale partner bij u in de buurt voor verkoop en technische ondersteuning, ga naar www.irobot.com/international.

BEPERKTE GARANTIE VOOR DE OORSPRONKELIJKE KOPER

BEPERKTE GARANTIE VOOR DE OORSPRONKELIJKE KOPER

Dit merkproduct van iRobot, zoals geleverd en verspreid door iRobot Corporation, en geleverd zoals het is vervaardigd, in de verpakking aan de oorspronkelijke koper, valt als volgt onder de garantie van iRobot Corporation voor fabricagefouten in materiaal en vakmanschap voor de gekwalificeerde garantieperiode:

Een jaar UURLONEN EN ONDERDELEN: Deze beperkte garantie gaat in op de oorspronkelijke aankoopdatum, en geldt alleen voor producten die gekocht zijn bij erkende dealers van iRobot, en is geldig op producten die gebruikt worden in Noord-Amerika. Herinstallatie, verplaatsing of herinstallatie worden niet gedekt door de garantie. Reparatie die onder de garantie valt, moet worden uitgevoerd door het erkende servicecentrum van iRobot Corporation. Voor service die onder de garantie valt moet u op aanvraag de oorspronkelijke, gedateerde aankoopbon tonen van een erkende iRobot-dealer als bewijs dat u de aankoop heeft gedaan bij een erkend servicecentrum van iRobot Corporation. Voor service die onder de garantie valt, ondersteuning of andere informatie gaat u naar onze website www.irobot.com of belt u 877-855-8593.

iRobot Corporation zal dit product kostenloos repareren of vervangen, volgens onze keuze, met nieuwe of hernieuwde onderdelen, als het defect blijkt te zijn tijdens de hierboven gespecificeerde beperkte garantieperiode. Voor service moet de oorspronkelijke koper contact opnemen met iRobot Corporation voor vaststelling van het probleem en serviceprocedures. iRobot Corporation biedt geen garantie voor ononderbroken of foutloze werking van het product. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van iRobot Corporation en moeten worden geretourneerd aan iRobot. Vervangingsonderdelen en -producten nemen de resterende originele garantie over, of (60) dagen, de langste van de twee. Deze beperkte garantie dekt fabricagefouten in materiaal en uurloon die worden aangetroffen in normaal, en, behalve indien dit uitdrukkelijk wordt vermeld in deze verklaring, niet-commerciële gebruik van dit product, en is niet van toepassing op het volgende, inclusief maar niet beperkt tot: schade opgelopen tijdens de verzending, toepassingen en gebruik waarvoor dit product niet werd bedoeld, defecten of problemen veroorzaakt door producten of uitrusting die niet zijn geleverd door iRobot Corporation, ongelukken, misbruik, onachtzaamheid, onjuiste toepassing, vuur, water, bliksem of andere natuurrampen, onjuiste elektrische lijnspanning, fluctuaties of schommelingen, schade veroorzaakt door onjuiste installatie, wijzigingen of veranderingen aan het product, onjuist of onbevoegde reparatie, werkzaamheden aan de buitenkant of cosmetische schade, nalatigheid om de bedieningsinstructies op te volgen, aanpassingen door de klant, onderhoud en milieu-instructies die in het instructieboek worden behandeld en voorgeschreven, gebruik van onderdelen die niet erkend zijn of niet van iRobot zijn, behoeften, accessoires of uitrusting die dit product beschadigen of leiden tot serviceproblemen, defecten of problemen vanwege incompatibiliteit met andere uitrusting.

AFGEZIEN VAN BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN ER GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES, EN NA DE BOVENSTAANDE UITDRUKKELIJKE GARANTIEPERIODE ZIJN ER GEEN GARANTIES VAN TOEPASSING, NOCH UITDRUKKELIJK NOG IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GEÏMPliceERDE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKT-ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE OF DEKKING GEGEVEN DOOR EEN PERSOON, FIRMA OF CORPORATIE MET

BETREKKING TOT DIT PRODUCT IS BINDEND VOOR IROBOT CORPORATION. IROBOT CORPORATION IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, FALEN OM BESPARINGEN OF ANDERE VOORDELEN TE REALISEREN, OF ENIGE ANDERE SPECIALE, ONVOORZIENE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK, MISBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, ONAFHANKELIJK VAN DE JURIDISCHE THEORIE WAAROP DE EIS IS GEBASEERD, EN ZELFS ALS IROBOT IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. NOCH ZAL HET BEDRAG VAN ENIGE SCHADEVERGOEDING DIE BIJ IROBOT WORDT GECLAIMD HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT VERKOCHT DOOR IROBOT CORPORATION DAT DE OORZAAK IS VAN DE VERMEENDE SCHADE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN NEEMT DE KOPER ALLE RISICO'S EN VERPLICHTING OP ZICH VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER EN DE EIGENDOMMEN VAN DE KOPER EN AAN ANDEREN EN HUN EIGENDOM DIE VOORKOMT UIT HET GEBRUIK, MISBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN VERKOCHT DOOR IROBOT CORPORATION EN NIET RECHTSTREEKS VEROORZAAKT DOOR DE GROVE NALATIGHEID VAN IROBOT CORPORATION. DEZE BEPERKTE GARANTIE DIEN NIET TE WORDEN UITGEBREID NAAR ENIG ANDER DAN DE OORSPRONKELIJKE KOPER VAN DIT PRODUCT, IS NIET OVERDRAAGBAAR EN BLIJFT UW EXCLUSIEVE MIDDEL.

Sommige staten staan geen beperkingen toe aan de duur van de impliciete garantie, of de uitsluiting of beperking van onvoorziene of gevolgschade, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn wellicht niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten. Daarnaast kunt u ook andere rechten hebben, afhankelijk van de staat.

FCC-mededeling: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor klasse B digitale apparaten, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij een wooninstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radio frequentie energie en kan dit uitstralen en, wanneer het niet volgens de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd of gebruikt wordt, kan het radiocommunicatie op schadelijke wijze storen. Er is echter geen garantie dat storing niet voorkomt bij een specifieke installatie. Als deze uitrusting schadelijke storing veroorzaakt voor de radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door de uitrusting aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te verbeteren door een of meerdere van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw te regelen of te herplaatsen.
- De ruimte tussen de uitrusting en ontvanger te vergroten.
- De uitrusting aan te sluiten op een stopcontact op een ander circuit dan dat van de ontvanger.
- Raadpleeg de fabrikant, dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

⚠ WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door iRobot, kunnen uw garantie tenietdoen.

Dit toestel voldoet aan de RSS-210 van de Industry Canada Rules (de Canadese richtlijnen voor de industrie). Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit toestel moet ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Accessoires van iRobot zijn verkrijgbaar bij:
800.727.9077 of ga naar **store.irobot.com**

Internationale klanten gaan naar global.irobot.com.



2008-2012 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 | Alle rechten voorbehouden. iRobot en Looj zijn geregistreerde handelsnamen van iRobot Corporation. U.S. Pat. <http://www.irobot.com/patent> | Octrooien in behandeling. [4369902 Rev A]