

iRobot®

Braava jet™

Käyttöopas

Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiedot

FI

VÄHINTÄÄN 8-VUOTIAAT LAPSET JA HENKILÖT, JOIDEN FYYSINEN TAI HENKINEN TOIMINTAKYKY TAI AISTITOIMINNOT OVAT RAJOITTUNEITA TAI JOILTA PUUTTUU TARVITTAVA KOKEMUS JA TIETO, SAAVAT KÄYTTÄÄ TÄTÄ LAITETTA VAIN, JOS HEITÄ VALVOTAAN JA OPASTETAAN LAITTEEN TURVALLISESSA KÄYTÖSSÄ JA JOS HE YMMÄRTÄVÄT KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAARAT. LAPSET EIVÄT SAA LEIKKIÄ LAITTEELLA. LAPSET EIVÄT SAA PUHDISTAA TAI HUOLTAA LAITETTA ILMAN AIKUISTEN VALVONTAA.

VAROITUS: ROBOTIN ELEKTRONIIKKAA, ROBOTIN AKKUA TAI AKKULATURIA EI SAA AVATA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLATA LAITE VALTUUTETUSSA HUOLTOLIIKKEESSÄ. VARMISTA, ETTÄ KOTELOIDUN AKKULATURIN JÄNNITEARVOT VASTAAVAT VAKIOPISTORASIAN JÄNNITETTÄ.

JOTTA VÄLTÄT TAPATURMAT JA VAHINGOT, NOUDATA NÄITÄ TURVALLISUUSOHJEITA MÄÄRITTÄESSÄSI, KÄYTTÄESSÄSI JA HUOLTAESSASI ROBOTTIA:

Yleisiä turvallisuusohjeita

- Säilytä turvallisuus- ja käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, ennen kuin käytät robottia.
- Ota huomioon kaikki käyttöoppaassa esitetyt sekä robottiin, akkuun ja akkulaturiin merkityt varoitukset.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita.
- Huomioi, että lattiat saattavat olla liukkaat Braava jet -pesun jälkeen.
- Braava jet on hiljainen. Ole varovainen liikkuessasi alueella, jolla robotti siivoaa, jotta et astuisi robotin päälle ja kompastuisi.
- Anna iRobotin tehtäväksi kaikki sellaiset huoltotoimet, joita ei kuvata käyttöohjeessa.

Käyttörajoitukset

- Robotti on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kovalle lattiapinnoille.
- Robotti ei ole leikkikalua. Älä istu tai seiso laitteen päällä. Valvo pieniä lapsia ja lemmikkejä, kun robottisi on toiminnassa.
- Braava jet -laitteessa on sähkökäyttöisiä osia. Älä upota laitetta veteen. Puhdista laite pelkästään vedellä kostutetulla liinalla.
- Älä käytä laitetta palavien tai savuavien roskien keräämiseen.
- Älä käytä laitetta isojen roskien, läikkyneen valkaisuaineen, maalin tai muun kemikaalin puhdistamiseen.
- Ennen kuin käytät Braava jet -robottia, poista siivottavalta alueelta särkyvät esineet sekä huonekalujen päällä olevat esineet, jotka saattavat pudota, jos robotti törmää huonekaluihin.
- Siirrä johdot sekä verhojen ja kaihdinten narut pois tieltä estääksesi esineiden putoamisen lattialle.



Tuotteessa tai pakkauksessa näkyvä symboli merkitsee seuraavaa:

Sähkölaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Käytä erillisiä kierrätyspisteitä. Saat tietoja kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta. Jos sähkölaite viedään kaatopaikalle, vaarallisia aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua ravintoketjuun, mikä on vaarallista terveydellesi ja hyvinvoinnillesi. Kun olet vaihtanut akun, saat tarvittaessa lisätietoja keräys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelyistä paikallisilta viranomaisilta.

FI

Akku ja lataaminen

- Tarkista akku mahdollisten vaurioiden tai vuotojen varalta aina ennen käyttöä. Älä lataa akkua, jos se on vahingoittunut tai vuotaa.
- Lataa akku vain sisätiloissa.
- Käytä iRobot Braava jet -akun lataamiseen ainoastaan mukana tulevaa akkulaturia.
- Käytä lataukseen vain standardinmukaista seinäpistoketta. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaisen sähkömuuntimen kanssa. Muiden sähkömuuntimien käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Varmista, että koteloidun akkulaturin jännitearvot vastaavat vakiopistorasian jännitettä.
- Älä koskaan käsittele akkulaturia, jos kätesi ovat märät.
- Käytä vain robotin kanssa toimitettuja, ladattavia akkuja, joilla on iRobotin (malli 4446040) kanssa yhteensopivat tekniset ominaisuudet.
- Jos tarvitset uuden akun, voit tilata sen osoitteesta www.irobot.com.
- Lataa ja irrota akku robotista aina ennen pitkäaikaista varastointia tai kuljetusta.
- Poista akku aina ennen robotin puhdistamista.
- Pidä akkuyksikkö puhtaana ja kuivana. Pyyhi akun latauspinnat puhtaalla, kuivalla kankaalla, jos ne ovat likaantuneet.

- Älä murskaa, pura tai hajota akkuyksikköjä.
- Älä altista paristoja tai akkuja mekaaniselle iskulle.
- Älä kuumenna akkua äläkä sijoita sitä lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Älä säilytä akkua suorassa auringonpaisteessa.
- Älä polta akkua.
- Älä oikosulje akkua.
- Älä upota akkuyksikköä nesteeseen.
- Poista akku robotista, ennen kuin hävität sen.
- Kun olet vaihtanut akkuyksikön, saat tarvittaessa lisätietoja keräys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelyistä paikallisilta viranomaisilta.

- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä iholle tai silmiin. Jos nestettä kuitenkin joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee altistunut alue runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos jostain syystä joudut postittamaan Braava jet™ -litiumioniakun, pyydä ohjeet postittamiseen ja asianmukaiseen merkitsemiseen asiakaspalvelusta. Älä koskaan postita vuotavaa tai vaurioitunutta litiumioniakku.

Chile:

- Käytä iRobot Braava jet -akun lataamiseen ainoastaan mukana tulevaa akkulaturia (malli 4467630)
- Akkulaturi, malli 4467630:
 - Tulojännite AC 100–240 V, 50–60 Hz, 0,15 A
 - Lähtöjännite DC 4,15 V, 1,0 A

Tietoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
sivulla www.irobot.com/compliance.

FCC- ja Industry Canada (ISED) -vaatimustenmukaisuustiedot:

- Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:
(1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen täytyy sietää kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- Tämä laite täyttää Industry Canada -lisenssivaatimuspoikkeuksen RSS-standardit. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: 1) Laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja 2) laitteen täytyy sietää kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- Muutokset tai muunnokset, joita iRobot Corporation ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
- Tämä laite on testattu, ja sen on havaittu toimivan digitaallilaitteiden luokan B rajoissa, ja se on FCC:n sääntöjen kohdan 15 sekä ICES-

003-sääntöjen mukainen. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan riittävän suojan vahingollisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä valmistajan ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista radioliikenteen häirintää. Yksittäisten laitteiden häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiosignaalin vastaanottoa, mikä voidaan todeta käynnistämällä tai sammuttamalla laite, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriö tekemällä yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-tekniikolta.
- Industry Canada -säästösten mukaan radiolähettimen kanssa saa käyttää vain sen tyyppistä antennia ja korkeintaan sitä vahvistusta, jotka Industry Canada on hyväksynyt kyseiselle lähettimelle. Mahdollisen muihin käyttäjiin kohdistuvan radiohäiriön ehkäisemiseksi antennin tyyppi ja sen vahvistus tulisi valita niin, ettei vastaava isotrooppinen säteilyteho (e.i.r.p.) ole suurempi kuin on välttämätöntä, jotta viestintä onnistuisi.
- FCC-säteilyaltistuslauseke: Tämä laite on FCC-sääntöjen kohdan §2.1093(b) valvomattomille ympäristöille asetettujen säteilyaltistusrajojen mukainen ja sen käyttö on turvallista, kun sitä käytetään tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
- ISED-säteilyaltistuslauseke: Tämä laite on RSS-sääntöjen kohdan 102 valvomattomille ympäristöille asetettujen säteilyaltistusrajojen mukainen ja sen käyttö on turvallista, kun sitä käytetään tässä oppaassa kuvatulla tavalla.

Sisällysluettelo

Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiedot	i
Tietoa Braava jet™ -laitteesta	2
Braava jet™ -laitteen käyttäminen	4
Näin Braava jet™ liikkuu	11
Suorituskyvyn optimointivinkkejä	15
Vianmääritys	16
Robotin säännöllinen hoito	17

Tietoa Braava jet™ -laitteesta

FI

Laite ylhäältä edestä

CLEAN-
painike

Tarkan
vesisuihkun
suutin



Kahva

Braava jet
-siivoustyyny

Laite ylhäältä takaa


Tyynyn
irrotuspainike

Säiliön korkki



Akku

Laite alhaalta

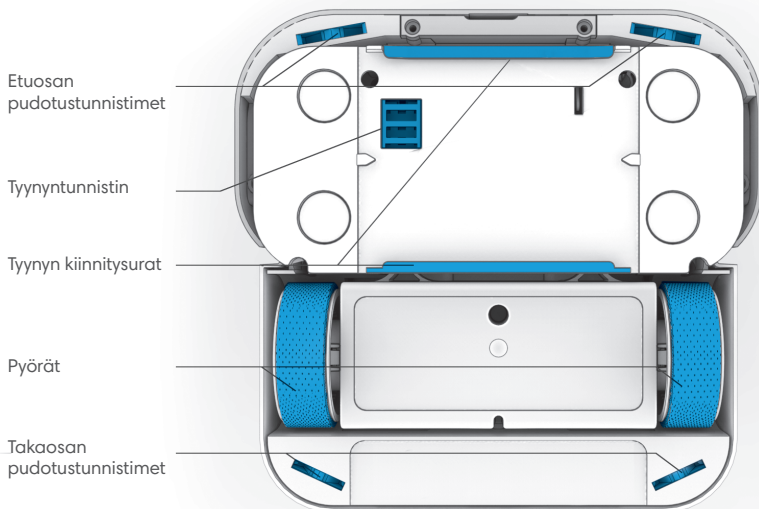


Braava jet™ -laitteen käyttäminen

FI

1 Akun lataus ja asettaminen paikalleen

- Kytke laturi pistorasiaan ja aseta akku laturiin.
- Kun akkua ladataan, merkkivalo vilkkuu oranssina. Kun akku on ladattu täyteen, valo palaa vihreänä.
- Kun akku on ladattu täyteen, seinälaturi siirtyy automaattisesti virransäätötilaan, mikä pidentää akun käyttöikää ja säästää sähköä.
- Akku latautuu täyteen kahden tunnin kuluessa. Paras suorituskyky saavutetaan lataamalla akkua täyden kahden tunnin ajan aina siivouksetojen välissä.
- Aseta täyteen ladattu akku robottiin.
- Voit myös ostaa erikseen toisen iRobot-akun ja -laturin, jotta sinulla olisi aina ladattu akku valmiina käyttöä varten.

Lataa

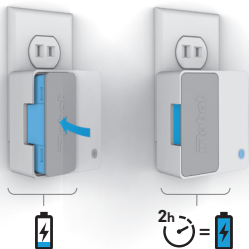

Aseta paikoilleen



2

Valitse Braava jet -siivoustyyny

- Valitse sopiva siivoustyyny sen mukaan, millä tavalla haluat puhdistaa lattiaa. Lisätietoja saat seuraavalta sivulta.
- Robotin mukana tulee näytepakkaus pesu-, kosteapyyhintä- ja kuivapyyhintätyynyjä.


- Braava jet tunnistaa automaattisesti siivoustyynyn ja muuttaa siivoustavan valitsemasi mopin perusteella.

Siivousvinkki: Ennen kuin käytät pesu- tai kosteapyyhintätyynyä, poista lattialta irtolika käyttämällä kuivapyyhintätyynyä tai imuroimalla lattiaa.

2b

Aseta siivoustyyny paikoilleen



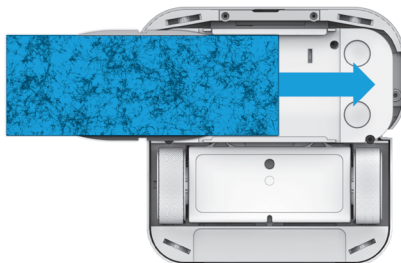



- Aseta Braava jet -siivoustyyny robotin pohjassa olevaan uraan niin, että se napsahtaa paikoilleen.
- Voit asettaa Braava jet -siivoustyynyn paikoilleen kummalta puolelta tahansa.






Tietoa Braava jet™ -siivoustyynyistä

FI

YLEISKUVAUS

Tyynyn tyyppi			Siivoustapa	
Märkä	Pesu (sininen)		Kolmen pyyhkäisyn peitto muistuttaa tapaa, jolla itse moppaat. Robotti siirtyy lyhyen matkan eteenpäin toiselle puolelle, palaa jonkin matkaa takaisin ja siirtyy sitten eteenpäin toiselle puolelle. Se siivoaa alueen liikkuen vuorotellen puolelta toiselle.	
	Pestävä pesutyyny (sininen)			
Kostea	Kosteapyyhintä (oranssi)		Hellävarainen mutta perusteellinen siivous. Robotti siirtyy lyhyen matkan eteenpäin ja palaa sitten suorassa linjassa takaisin. Se siivoaa huoneen tekemällä edestakaista liikettä.	
	Pestävä kosteapyyhintätyyny (oranssi)			
Kuiva	Kuivapyyhintätyyny (valkoinen)		Robotti liikkuu nopeasti suoraan eteenpäin yhdensuuntaisella liikkeellä alueen läpi.	
	Pestävä kuivapyyhintätyyny (valkoinen)			

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

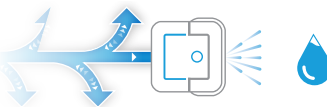Siivousliike ja kosteustaso	Puhdistusaine	Pöly	Karvat	Lika	Tahrat*
	•			•	•
				•	•
	•	•		•	
		•		•	
		•	•	•	
		•	•	•	

3 Täytä robotti vedellä

- Täytä robotti lämpimällä vedellä, jos käytät pesua tai kosteapyyhintää.
- Nosta robotin kahvaa niin, että säiliön korkki tulee näkyviin. Nosta ja käännä se sitten auki.
- Jotta saat täytettyä koko säiliön, kallista robottia niin, että sen vasen etukulma osoittaa alaspäin ja säiliön aukko on ylhäällä. Täytä hitaasti lämpimällä vedellä.
- Laita korkki takaisin ja sulje se. Laske robotin kahva, ennen kuin käynnistät robotin.
- Käytä vain vettä äläkä lisää säiliöön mitään puhdistusnesteitä.



Huomautus: Jos käytät kuivapyyhintätyynyä, siirry vaiheeseen 4.




4 Paina vain CLEAN-painiketta

- Aseta robotti siivottavan alueen vasempaan alakulmaan noin 30 senttimetrin päähän seinistä.
- Kytke robotin virta painamalla CLEAN-painiketta kerran. Aloita puhdistussykli painamalla CLEAN-painiketta uudelleen.
- Robotti siivoaa jopa 20 m²:n alueen pesutilassa ja 25 m²:n alueen kostea- tai kuivapyyhintätilassa.*
- Lopuksi Braava jet siivoaa huoneen nurkat ja laidat sekä huonekalujen ja kiinteiden kalusteiden ympäriltä.




Huomautus: Kun Braava jet on lopettanut siivouksen, se palaa aloituspaikkaansa, soittaa äänimerkin ja kytkee virran pois päältä.

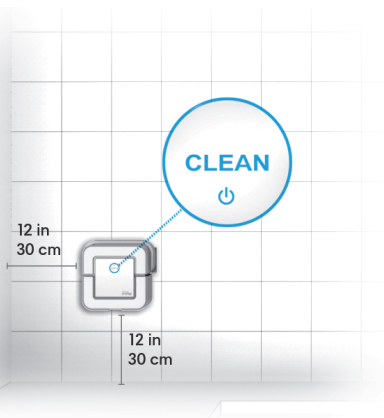

*Testattu iRobotin kotitestilaboratoriossa kovilla lattipinnoilla.


5 Poista siivoustyyny ja valmisteile Braava jet™ seuraavaa käyttöä varten

- Voit poistaa siivoustyynyn käsin koskettamatta nostamalla kahvasta ja vetämällä tyynyn irrotuspainiketta.
- Poista akku ja aseta se laturiin, jotta se voi latautua seuraavaa siivousta varten.
- Tyhjennä vesisäiliö, ennen kuin viet robotin säilytykseen.
- Braava jet voidaan varastoida joko pyörät alaspäin tai kyljellään akkupuoli alaspäin.

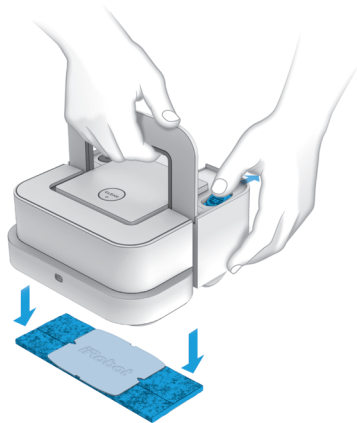

6 Lataa iRobot® HOME -sovellus

Saat käyttöösi ainutlaatuisia ominaisuuksia, ohjelmistopäivityksiä ja ohjetietoja.



Näin Braava jet™ liikkuu



FI

Robotti on suunniteltu siivoamaan korkeintaan 20 m²:n alueen pesutilassa ja 25 m²:n alueen kostea- tai kuivapyyhintätilassa.*

- Robotti aloittaa siivoamisen liikkumalla oikealle, kunnes se kohtaa seinän tai muun esteen.
- Pesu- ja kosteapyyhintätiloissa Braava jet toistaa ensimmäisen linjan kahdesti saavuttaakseen ihanteellisen kosteustason, minkä jälkeen se siivoaa loput huoneesta.
- Kun robotti on liikkunut niin oikealle kuin se pääsee, robotti jatkaa eteenpäin ja oikealle aloituspisteestä katsottuna.

- Kun siivoustyö on valmis, robotti lopettaa siivouksen ja palaa aloituskohtaan.
 - Braava jet ei suihkuta nestettä huonekaluihin tai seiniin. Ennen suihkuttamista robotti perääntyy, jotta se suihkuttaisi ainoastaan varmasti tyhjälle lattialle. Nosta lattiaan ulottuvat verhot sivuun, ennen kuin käytä Braava jet -robottia.
- Kun Braava jet kohtaa kulmia, tuolin jalkoja tai muita esteitä, se siivoaa niiden ympäriltä, palaa alkuperäiselle reitilleen ja jatkaa sitten sitä pitkin.
- Braava jet luo uuden kartan jokaisella siivouskerralla.


*Testattu iRobotin kotitestilaboratoriossa kovilla lattiatpinnoilla.

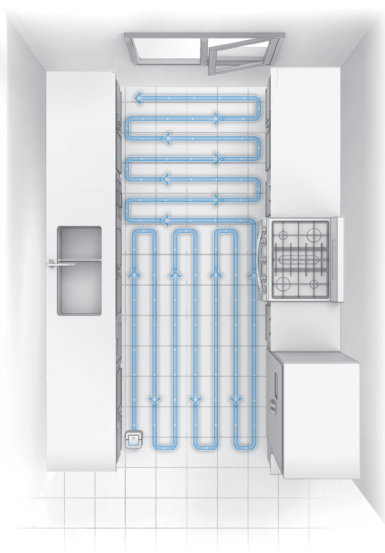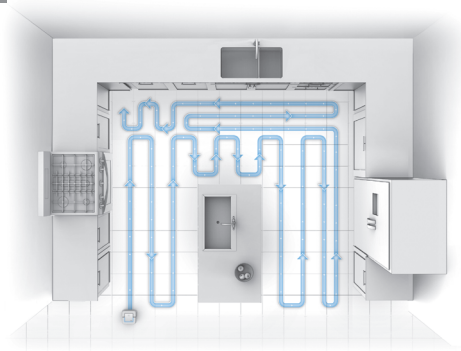

Virtual Wall®-tilan käyttäminen

Virtual Wall® -tilassa voit luoda näkymättömän esteen, jotta robotti ei siivoaisi tiettyä huoneen osaa tai erityyppistä lattiaa.

- Aloita robotin virta on sammutettuna. Kun asetat robotin lattialle, huomioi, että määritettävä näkymätön seinä tulee robotin takaosan suuntaisesti.
- Kun robotin virta on katkaistu, aktivoi Virtual Wall -tila painamalla CLEAN-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla, kunnes robotin yläosaan tulee näkyviin kaksi sinistä viivaa. Siniset viivat osoittavat, että Virtual Wall -tila on aktivoitu.

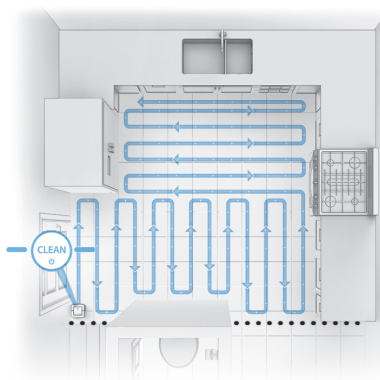

Siivousvinkki: Virtual Wall -tilan avulla voit myös jakaa suuren huoneen pienempiin alueisiin, jolloin Braava jet siivoaa tehokkaammin.

- Kun Virtual Wall -tila on aktivoitu, robotti merkitsee sisäiseen karttaansa näkymättömän esteen, joka ulottuu sen molemmille puolille (katso kuva). Kun robotti siivoaa lattiaa, se ei ylitä näkymätöntä rajaviivaa.
- Kun robotti on oikealla paikalla, aloita siivous painamalla CLEAN-painiketta.
- Virtual Wall -tila poistuu käytöstä automaattisesti, kun siivous on valmis. Virtual Wall -tilan voi poistaa ja robotin virran katkaista manuaalisesti pitämällä CLEAN-painiketta painettuna, kunnes kaikki merkkivalot sammuvat.

Suorituskyvyn optimointivinkkejä

FI

- Saat parhaat tulokset poistamalla lattialta pölyn ja irtolian käyttämällä kuivapyyhintätynyä tai imuroidalla lattian, ennen kuin käytät pesu- tai kosteapyyhintätynyä.
- Älä kastele siivoustyynyjä, ennen kuin kiinnität ne robottiin. Siivouskierroksen alkaessa tynnyjen tulisi olla kuivat.
- Voit pysäyttää robotin siivouksen aikana painamalla CLEAN-painiketta. Jatka siivousta painamalla CLEAN-painiketta uudelleen. Älä nosta ja siirrä robottia, kun se siivoaa – jos teet niin, robotti lopettaa siivouksen.
- Kun haluat sammuttaa Braava jet -laitteen, paina ja pidä alhaalla CLEAN-painiketta 5 sekunnin ajan.
- Kun täytät robotin, kallista sitä hieman, jotta säiliö täyttyy kokonaan.
- Laita robottiin vain vettä. Luonnonmukaisetkin puhdistusaineet saattavat tukkia vesisuuttimen ja vahingoittaa robotin sisäosien materiaaleja.
- Robotin kanssa voi käyttää vain Braava jet -siivoustyynyjä, jotka on suunniteltu tähän tarkoitukseen.
- Braava jet siivoaa parhaiten sileillä, kovilla pinnoilla, mutta ei välttämättä toimi yhtä hyvin epätasaisilla kaakelipinnoilla, vahatuilla lattioilla tai karkeilla pinnoilla, kuten laatta- tai kivilattioilla, joihin siivoustyyny saattavat tarttua.
- Nosta lattiaan ulottuvat verhot sivuun, ennen kuin käytät Braava jet -robottia.

Vianmääritys

FI

Braava jet ilmoittaa mahdollisista ongelmista valo- ja äänimerkeillä. Jos ongelma ei ratkea, saat lisätietoa osoitteesta www.global.irobot.com.

Virheviestien toistaminen

Jos robotin virta pysyy kytkettynä virheen jälkeen, paina puskuria kerran robotin runkoon päin, jolloin viesti toistuu. Jos robotti on katkaissut virran virheen jälkeen, käynnistä se painamalla CLEAN-painiketta. Jos virhe on jatkuu edelleen, robotti toistaa viestin. Lisää neuvoja saat osoitteesta www.global.irobot.com.

Uudelleenkäynnistysohjeet

Jotkin virheet ratkeavat Braava jetin uudelleenkäynnistyksellä. Käynnistä Braava jet uudelleen painamalla CLEAN-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Poista akku ja aseta se takaisin paikoilleen. Käynnistä robotti painamalla CLEAN-painiketta uudelleen.

Tarkan vesisuihkun suuttimen vianmääritys

Jos robotti ei suihkuta vettä tai se suihkuttaa epätasaisesti, vaikka olet tarkistanut, että säiliössä on tarpeeksi vettä ja pumppu toimii, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kosteustason vianmääritys

Jos robotin pesu- tai kosteapyyhintätilassa käyttämä vesimäärä ei ole sopiva, lataa iRobot® HOME -sovellus, josta voit muuttaa robotin asetuksia.

Robotin säännöllinen hoito

Jotta iRobot Braava jet pysyy suorituskykyisenä, noudata seuraavia ohjeita. Katso lisätietoa kohdasta Tietoa Braava jet™ -laitteesta tarvittaessa.

Pudotustunnistimien ja tyynyntunnistimen puhdistaminen:

Puhdista robotin pohjassa olevat tunnistimet kostealla liinalla.

Pyörien puhdistaminen

Poista kaikki näkyvä lika, hiukset ja karvat pyörien ympäriltä.

Robotin rungon puhdistaminen

Pyyhi robotin runko ja puskuri kevyesti kostealla liinalla.

Tarkan vesisuihkun suuttimen puhdistaminen

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla.

Säiliön puhdistaminen

Jos havaitset säiliössä hajua, täytä säiliö kuumalla vesijohtovedellä. Älä käytä kiehuvaa vettä. Sulje korkki ja ravista robottia kevyesti. Huuhto säiliö ja toista. Anna säiliön kuivua korkki auki, ennen kuin käytät robottia.

Pestävien siivoustyynyjen huolto

Pestävät Braava jet –siivoustyynyt voidaan pestä jopa 50 kertaa*, ennen kuin ne täytyy vaihtaa. Suosittelemme pesemään käsin ja jättämään kuivumaan. Jos peset tyynyt pesukoneessa, käytä lämmintä pesuohjelmaa ja anna tyynyjen kuivua. Älä pese hienopyykin kanssa.

*Testattu pesukoneessa. Älä pese hienopyykin kanssa.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Yhdysvallat ja Kanada:

Puhelin: (877) 855-8593

Internet: www.irobot.com/support

Muut maat:

Internet: global.irobot.com

iRobot vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Braava jet on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
<http://www.irobot.com/compliance>



© 2016-2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot ja Virtual Wall ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Braava jet on iRobot Corporationin tavaramerkki. App Store on Apple, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google, Inc.:n tavaramerkki.

WC: 4517999 v2