

Robot[®]

Braava jet[™]

Felhasználói kézikönyv

A biztonsággal és a megfelelőséggel kapcsolatos információk

A KÉSZÜLÉKET 8 ÉVESNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK, VALAMINT CSÖKKENT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK, ILLETVE ILYEN IRÁNYÚ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK IS HASZNÁLHATJÁK FELÜGYELET MELLETT, VAGY AMENNYIBEN A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁST KAPTAK, ÉS MEGÉRTETTÉK AZ AZZAL JÁRÓ VESZÉLYEKET. NE HAGYJA, HOGY A GYERMEKEK JÁTSZANAK A KÉSZÜLÉKKEL. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA GYERMEKEK SZÁMÁRA FELÜGYELET NÉLKÜL TILOS.

VIGYÁZAT: NE SZERELJE SZÉT A BRAAVA JET ELEKTRONIKÁJÁT, AKKUMULÁTORÁT ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐJÉT. NINCS BENNÜK JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ. A JAVÍTÁST VÉGEZTESSE SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEL. ÜGYELJEN ARRA, HOGY A GÉPHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐ NÉVLEGES FESZÜLTSGÉ MEGEGYEZZEN A SZABVÁNYOS HÁLÓZATI ALJZAT FESZÜLTSGÉVEL.

A SÉRÜLÉS VAGY KÁR KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN MINDIG TARTSA SZEM ELŐTT EZEKET A BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET A ROBOT BEÁLLÍTÁSA, HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA SORÁN:

Általános biztonsági útmutató

- A biztonsági és használati útmutatót tegye el, később is szüksége lehet rá.
- A robot használata előtt olvassa el a biztonsági és használati útmutatót.
- Kövesse a roboton, az akkumulátoron, az akkumulátortöltőn, valamint a felhasználói kézikönyvben lévő figyelmeztetéseket.
- Kövessen minden kezelési és használati utasítást.
- Tartsa észben, hogy a padló nedves lehet, miután a Braava Jettel nedves tisztítást végzett.
- A Braava jet csendesen működik. Legyen óvatos, amikor a robot által takarított területen tartózkodik, nehogy rálépjen és elessen.
- A nem rutinszerű javításokat hagyja az iRobot hivatalos szervizre.

Felhasználással kapcsolatos korlátozások

- A robotot kizárólag beltérben, kemény felszínről padlón használja.
- A robot nem játék. Ne üljön vagy álljon a készülékekre. A kisgyermeket és a kisállatokat ne hagyja felügyelet nélkül, ha a robotot használja.
- A Braava jet elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ne merítse vízbe. Kizárólag nedves törölkendővel tisztítsa.
- Ne használja a készüléket égő vagy füstölő dolgok felszedésére.
- Ne használja a készüléket nagyobb szennyeződések, fehérítőszer, festék és más vegyszer felszedésére.
- A Braava jet használata előtt távolítsa el a feltakarítani kívánt területről a törékeny tárgyakat, köztük azokat a bútorokon elhelyezett tárgyakat is, amelyek a bútor meglökése esetén leeshetnek.
- Távolítsa el minden tápvezetékét, valamint redőny- és függönyzsinórt, hogy minél kisebb legyen az esélye a tárgyak lerántásának.



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson a következőket jelzi:

Az elektromos készülékeket ne vegyes háztartási hulladékként ártalmatlanítsa; használjon szelektív tárolókat. Forduljon a hatóságokhoz, és kérjen információt a rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekről. Ha az elektromos készülékeket szeméttlerakó telepeken ártalmatlanítja, veszélyes anyagok juthatnak a talajvízbe, és bekerülhetnek a táplálékláncba, veszélyeztetve ezzel az Ön egészségét és jólétét. Ha a régi akkumulátorok cseréje során a gyűjtésről, az újrafelhasználásról és az újrahasznosítási programokról szeretne tájékozódni, kérjük, forduljon a hulladékártalmatlanításért felelős helyi vagy regionális szervekhez.

Akkumulátor és töltés

- Minden használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátoron nincs-e sérülés vagy szivárgás jele. A sérült vagy szivárgó akkumulátorokat ne töltsé.
- Kizárólag beltéren töltsé.
- Az iRobot Braava jet akkumulátorát kizárólag a mellékelt akkumulátortöltővel töltsé.
- Kizárólag szabványos hálózati aljzatról töltsé. A termék nem használható semmilyen típusú áramátalakítóval. Az áramátalakító használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékhez tartozó akkumulátortöltő névleges feszültsége megegyezzen a szabványos hálózati aljzat feszültségével.
- Soha ne érjen az akkumulátortöltőhöz nedves kézzel.
- Kizárólag az iRobot által a robottal együtt megadott helyes specifikációknak megfelelő akkumulátorcsomagokat használjon (modellszám: 4446040).
- Ha póttakkumulátorra van szüksége, keresse fel az www.irobot.com webhelyet.
- Hosszabb idejű tárolás vagy szállítás idejére töltsé fel és vegye ki az akkumulátort a robotból.
- A robot tisztítása előtt mindig vegye ki belőle az akkumulátort.
- Az akkumulátort tartsa tiszta, száraz állapotban. Ha a cella- vagy akkumulátorvégződések bepiszkolódnak, törölje meg őket tiszta, száraz törlőkendővel.
- Az akkumulátorokat ne zúzza be, ne szerelje szét és ne darabolja fel.

- Ne tegye ki a cellákat, illetve az akkumulátorokat mechanikus ütésnek.
- Ne hevítse és ne tegye hőforrás közelébe az akkumulátort.
- Ne tárolja közvetlen napfényen.
- Ne égesse el az akkumulátort.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Ne mártsa folyadékba az akkumulátort.
- Az akkumulátort ki kell venni a robotból ártalmatlanítás előtt.
- Ha az akkumulátor hulladékkezelése során a gyűjtésről, az újrafelhasználásról és az újrahasznosítási programokról szeretne tájékozódni, kérjük, forduljon a hulladékártalmatlanításért felelős helyi vagy regionális szervekhez.

- Cellaszivárgás esetén ne hagyja, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezik, mossa le bő vízzel az adott területet, és forduljon orvoshoz.
- Ha bármilyen oknál fogva szállítania kell a Braava jet™ lítium-ion akkumulátorát, forduljon az Ügyfélszolgálathoz a szállítási utasítások és a megfelelő címkék ügyében. Soha ne szállítson szivárgó, illetve fizikailag sérült lítium-ion akkumulátort.

Az alábbiak Chilében érvényesek:

- Az iRobot Braava jet akkumulátorát kizárólag a mellékelt akkumulátortöltővel (modellszám: 4467630) töltsze
- Akkumulátortöltő, modellszám: 4467630:
 - Bemenet: váltakozóáram 100–240 V, 50–60 Hz, 0,15 A
 - Kimenet: egyenáram 4,15 V, 1,0 A

Az Európai Unió megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos információért keresse fel a www.irobot.com/compliance weboldalt.

Az FCC és az Industry Canada (ISED) megfelelőségi információi:

- A készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részében leírtaknak. Üzemeltetésére az alábbi két feltétel vonatkozik: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve a készülék nemkívánatos működését okozó interferenciát is.
- A készülék megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS szabványának/szabványainak. Üzemeltetésére az alábbi két feltétel vonatkozik: 1) A készülék nem okozhat interferenciát, és 2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve a készülék nemkívánatos működését okozó interferenciát is.
- Az iRobot Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó engedélyét.
- A berendezés teszten ment keresztül, melynek eredményeként bebizonyosodott, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközök határértékeinek az FCC-szabályok 15. része, valamint az ICES-003 szabályok alapján. Ezek a határértékek úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű mértékű védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen háztartási környezetben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ fel és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően történik telepítése és használata, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azt azonban semmi nem szavatolja, hogy egy adott telepítés esetén nem fordul elő interferencia a rádiókommunikációban. Ha a berendezés a rádió- vagy televízióvetélben káros interferenciát okoz – ami a berendezés ki-, majd bekapcsolásával állapítható meg –,

- javasoljuk, hogy azt az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával próbálja kijavítani:
- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
 - Növelje meg a berendezés és a vevőegység közti távolságot.
 - Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységétől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
 - Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió-, illetve TV-szerelőtől.
- Az Industry Canada előírásainak megfelelően a jelen rádióadó kizárólag a számára az Industry Canada által jóváhagyott típusú és maximális (vagy kisebb) erősítésű antennával működhet. A többi felhasználót érő lehetséges rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát és erősítését úgy kell megválasztani, hogy az egyenértékű izotropikusan sugárzott teljesítmény (e.i.r.p.) ne legyen nagyobb, mint ami a sikeres kommunikációhoz szükséges.
 - FCC sugárzási kitettségre vonatkozó nyilatkozat: A termék megfelel az FCC §2.1093(b) előírásának a hordozható készülékek rádiófrekvenciás kitettségi határértékére tekintetében, mely szabályozatlan környezetre van előírva, és a jelen kézikönyvben ismertetett rendeltetésszerű működtetése biztonságos.
 - ISED sugárzási kitettségre vonatkozó nyilatkozat: A termék megfelel az RSS-102 kanadai szabványnak a hordozható készülékek rádiófrekvenciás kitettségi határértékére tekintetében, mely szabályozatlan környezetre van előírva, és a jelen kézikönyvben ismertetett rendeltetésszerű működtetése biztonságos.

Tartalomjegyzék

HU

| | |
|--|-----------|
| A biztonsággal és a megfelelőséggel kapcsolatos információk | i |
| A Braava jet™ bemutatása | 2 |
| A Braava jet™ használata | 4 |
| A Braava jet™ közlekedése | 11 |
| Tippek a legjobb teljesítményhez | 15 |
| Hibaelhárítás | 16 |
| A robot rendszeres karbantartása | 17 |


A Braava jet™ bemutatása

HU


Felülnézet - Elöl



Felülnézet - Hátul

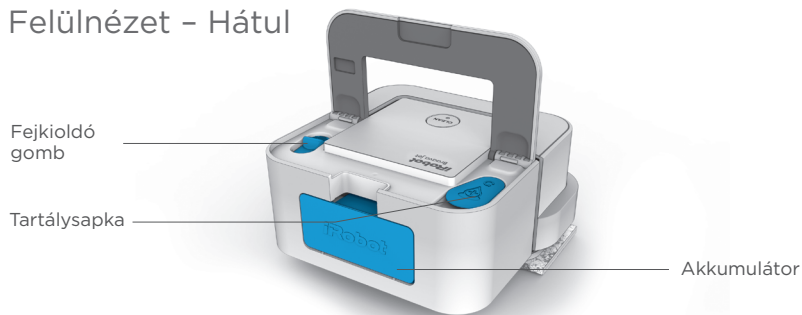

Alulnézet

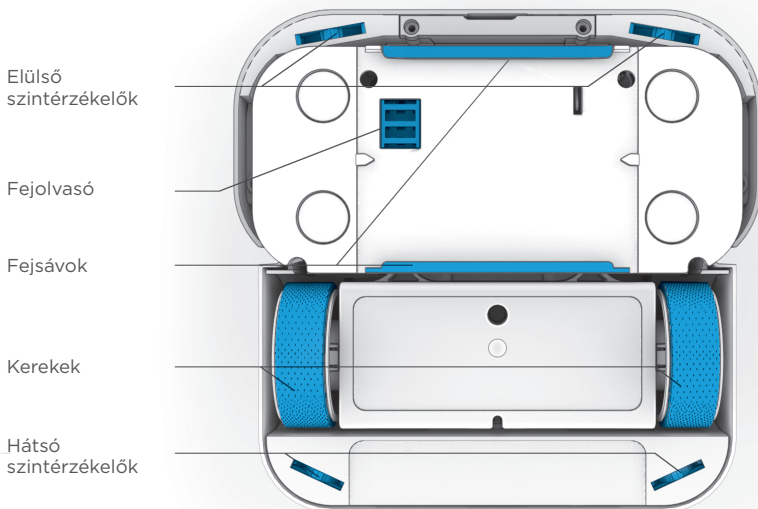


A Braava jet™ használata

HU

1 Az akkumulátor feltöltése és behelyezése

- Helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe, majd csatlakoztassa a töltőt elektromos aljzathoz.
- A jelzőfény borostyánsárgán világít az akkumulátor töltése közben. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a fény folyamatos zöldre vált.
- A fali töltő automatikusan alacsony fogyasztású módba lép, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött – így óvja az akkumulátor élettartamát és korlátozza az energiafogyasztást.
- Az akkumulátor 2 órán belül feltöltődik. Az optimális teljesítmény érdekében az akkumulátort mindig 2 teljes órán át tölteni kell a takarítási ciklusok között.
- Helyezze be a teljesen feltöltött akkumulátort a robotba.
- Az iRobot megvásárolható tartozékként további akkumulátorokat és töltőket is kínál, így mindig rendelkezhet bevetésre kész feltöltött akkumulátorral.

Töltés

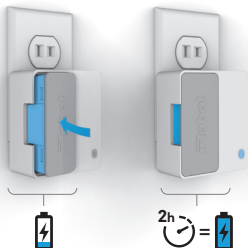

Behelyezés



2

A Braava jet tisztítófej kiválasztása

- Válasszon olyan tisztítófejet, amely illik a kívánt padlótakarítási módhoz. A részleteket lásd a következő oldalon.
- A robothoz nedves felmosó, nedves törölő és száraz törölő Braava jet tisztítófej van mellékelve.


- A Braava jet automatikusan felismeri a fejet, és takarítási viselkedését a kiválasztott fejnek megfelelően módosítja.

Takarítási tipp: A nedves felmosófej, illetve a nedves törölőfej használata előtt használja a száraz törölőfejet, vagy porszívózzon a laza hulladék eltakarítása érdekében.

2b





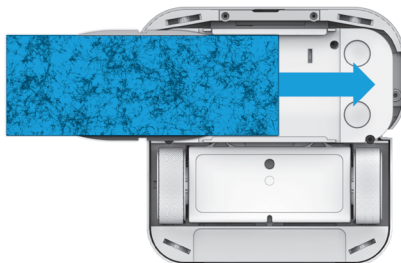

Tisztítófej becsúsztatása

- Csúsztasson egy Braava jet fejet a robot alján lévő sínre addig, amíg a helyére nem kattan.
- A Braava jet fejeket a robot bármelyik oldaláról rögzítheti.






Braava jet™ tisztítófejekre vonatkozó információk

ÁTTEKINTÉS

| Fejtípus | | | Takarítási viselkedés | |
|----------|---|---|---|--|
| Nedves | Nedves felmosás (kék) |  | A három lépéses lefedettség hasonló ahhoz, ahogy az ember saját maga szokott felmosni. A robot az egyik oldal irányába halad egy kicsit, kissé visszajön, majd előrehalad a másik oldal felé, váltogatva a terület takarítása közben. | |
| | Mosható nedves felmosás (kék) |  | | |
| Nedves | Nedves törlés (narancssárga) |  | Kíméletes, de alapos takarítás. A robot az egyik oldal irányába halad egy kicsit, majd egyenes vonalban visszajön, és ugyanezt az oda-vissza mintát ismétli, miközben feltakarítja a területet. | |
| | Mosható Nedves törlés (narancssárga) |  | | |
| Száras | Száras törlés (fehér) |  | A robot gyorsan, egyenes vonalon előrehalad, és egy menetben fedi le a területet. | |
| | Mosható száras törlés (fehér) |  | | |

AJÁNLOTT EHHEZ:
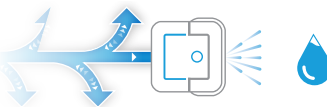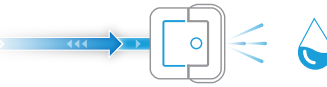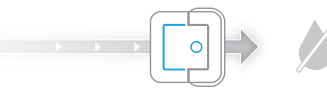
| Takarítási mozgás és nedvesség mértéke | Tisztítószer | Por | Szőr | Piszok | Foltok* |
|--|--------------|-----|------|--------|---------|
|  | • | | | • | • |
| | | | | • | • |
|  | • | • | | • | |
| | | • | | • | |
|  | | • | • | • | |
| | | • | • | • | |

3 A robot feltöltése vízzel

- Töltse fel a robotot vízzel, ha a nedves felmosást vagy a nedves törlést választotta.
- Emelje meg a robot fogantyúját, hogy megkeresse a tartálysapkát, majd emelje és forgassa nyitott állásba.
- For å sikre at tanken blir helt full, vipper du roboten slik at det fremre venstre hjørnet peker ned og tankåpningen er høyest oppe. Fyll langsomt med varmt vann.
- Fordítsa vissza a sapkát, majd zárja be. Eressze le a robot fogantyúját, mielőtt elindítaná.
- Ne használjon a robottal a víztől eltérő tisztítóoldatot.



Megjegyzés: A száraz törelőfej használata esetén ugorjon a 4. lépésre.




4 A CLEAN gomb megnyomása

- Helyezze a robotot a takarítani kívánt terület bal alsó sarkába, körülbelül 30 cm-re minden faltól.
- A robot felébresztéséhez nyomja meg egyszer a CLEAN gombot. A takarítási ciklus elindításához nyomja meg újra a CLEAN gombot.
- Roboten rengjør opptil 20 m² ved gulvask, og opptil 25 m² ved mopping eller feiing.*
- A Braava jet a végén takarítja ki a szoba, a bútorok és szerelvények széleit és kerületét.




Megjegyzés: A takarítás befejeztével a Braava jet visszatér oda, ahonnan elindult, kikapcsol, és egy dallamot játszik le.

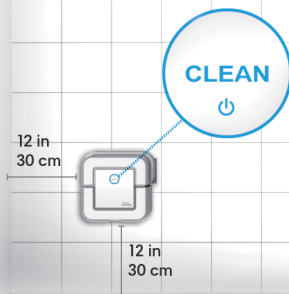

* Az iRobot saját tesztlaboratóriumában kemény padlón tesztelve.


5 A tisztítófej eltávolítása és a Braava jet™ előkészítése a következő használatra

- A tisztítófej szennyeződés megérintése nélküli kivetéséhez emelje meg a fogantyút, majd húzza vissza a fejkiloldó gombot.
- Vegye ki az akkumulátort, és helyezze a töltőbe, hogy a következő takarításra feltöltődjön.
- Üritse ki a víztartályt, mielőtt a robotot tárolná.
- A Braava jet tárolható kerekeivel lefelé, vagy oldalán, az akkumulátor oldalával lefelé.

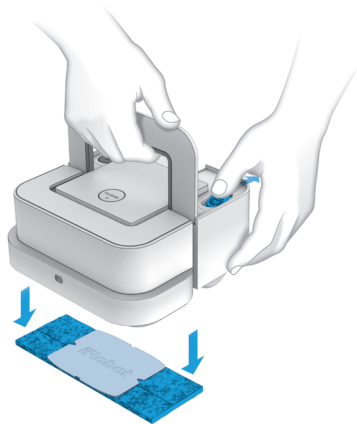

6 Az iRobot® HOME alkalmazás letöltése

Exkluzív funkciókhoz, szoftverfrissítésekhez és támogatási információkhoz férhet hozzá.





A Braava jet™ közlekedése

A Braava jet úgy van kialakítva, hogy intelligensen navigálva feltakarít legfeljebb 20 m² területet nedves felmosással, és legfeljebb 25 m² területet nedves és száraz törléssel.*

- A robot jobb oldal felé haladva kezd takarítani, amíg falba vagy más akadályba nem ütközik.
- Nedves felmosáskor és nedves törléskor a Braava jet az első sort kétszer megismétli, hogy a fej nedvessége optimális legyen, mielőtt feltakarítja a szoba többi részét.
- Ha a robot jobb oldal felé haladva feltakarított, amennyit tudott, akkor előrehalad, majd jobb oldal felé a kiindulás pontjától.

- Roboten avslutter rengjøringen og går tilbake til utgangspunktet når rengjøringsjobben er fullført.
 - A Braava jet nem permetezi le a bútorokat és a falakat. Mielőtt a robot permetezne, hátramegy, hogy biztosan csak a padlónak arra a részére permetezzen, amelyről tudja, hogy tiszta. A Braava jet üzemeltetése előtt emelje fel a padlót súroló függönyöket.
- Ha a Braava jet széleket, székklábakat és egyéb akadályokat talál, körbetakarítja azokat, majd visszatér az eredeti útvonalra, és folytatja a takarítást.
- A Braava jet minden takarítás alkalmával új térképet készít.


* Az iRobot saját tesztlaboratóriumában kemény padlón tesztelve.

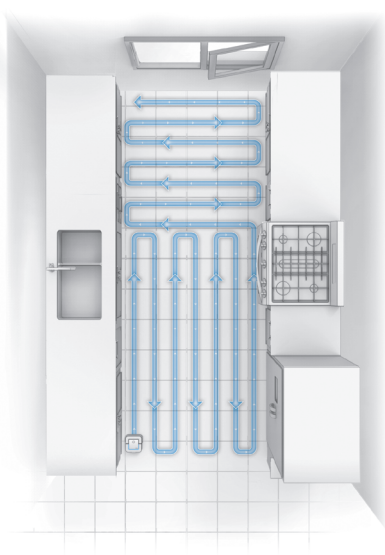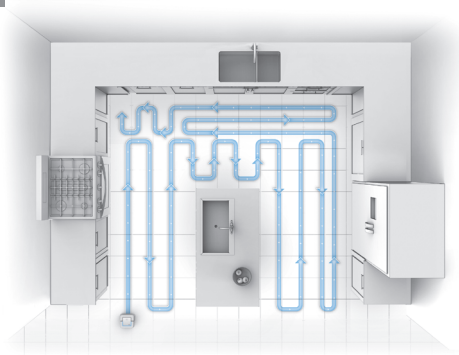

A Virtual Wall® mód használata

Láthatatlan akadályt alakíthat ki a Virtual Wall® mód segítségével, így a robot kihagyja a helyiség egy részének vagy egy eltérő padlótípusnak a takarítását.

- Kezdje kikapcsolt robottal. A robot elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a láthatatlan vonal a robot hátsó részével egy vonalban jön létre.
- A Virtual Wall mód bekapcsolásához a robot kikapcsolt állapotában tartsa nyomva a CLEAN gombot addig, amíg a robot tetején két kék vonal nem jelenik meg. A kék vonalak jelzik, hogy a Virtual Wall mód bekapcsolt.

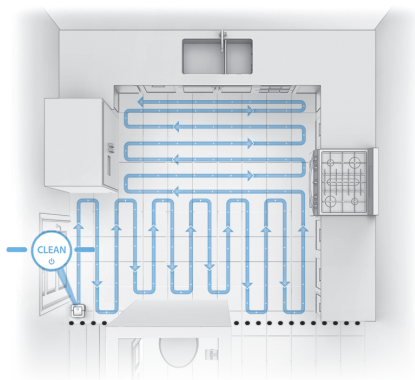

Takarítási tipp: A Virtual Wall mód segítségével egy nagyobb helyiséget fel is oszthat több kisebb területre, hogy a Braava jet még hatékonyabban takaríthasson.

- Miután bekapcsolt a Virtual Wall mód, a robot egy láthatatlan határvonalat jelöl meg belső térképén, amely mindkét oldalán kiterjed (lásd az ábrát). Miközben a robot takarítja a padlót, nem lépi át a láthatatlan vonalat.
- Miután a robotot a megfelelő helyre helyezte, nyomja meg a CLEAN gombot a feladat elindításához.
- A Virtual Wall mód automatikusan kikapcsol, ha a robot befejezi a feladatot. A Virtual Wall módú takarítási ciklus kézi törléséhez és a robot kikapcsolásához tartsa lenyomva a CLEAN gombot, amíg minden jelzőfény el nem alszik.

Tippek a legjobb teljesítményhez

- A legjobb eredmények érdekében a robot nedves felmosófejjel, illetve a nedves törlőfejjel való használata előtt takarítsa fel a hulladékot és a port száraz törlőfejjel vagy porszívózással.
- Ne nedvesítse meg előre a tisztítófejeket, mielőtt a robothoz rögzíti őket. A fejeknek a takarítási ciklus elején száraznak kell lenniük.
- A robot leállításához takarítási ciklus közben nyomja meg a CLEAN gombot. A takarítási ciklus folytatásához nyomja meg újra a CLEAN gombot. Takarítás közben ne vegye fel és ne mozdítsa el a robotot, mert ha így tesz, a robot befejezi a takarítási menetet.
- A Braava jet kikapcsolásához tartsa nyomva a CLEAN gombot 5 másodpercig.
- Töltés közben döntse meg enyhén a robotot, hogy gondoskodjon a tartály teljes feltöltéséről.
- A roboton belül kizárólag vizet használjon. A tisztító oldatok – még a természetesek is – eltömíthetik a permetező fúvókát, és tönkretelhetik a roboton belül lévő anyagokat.
- A robot csak Braava jet fejekkel működik, melyeket kifejezetten a robot számára készítettek.
- A Braava jet legjobban sima, kemény felületeken takarít, és előfordulhat, hogy nem teljesít ugyanilyen jól egyenetlen járólapon, erősen viaszozott padlón, illetve durva felületeken – például palán vagy téglán, amelyek lecsupaszíthatják a tisztítófejeket.
- A Braava jet üzemeltetése előtt emelje fel a padlót súroló függönyöket.

Hibaelhárítás

HU

A Braava jet közli, ha valami baj van: ilyenkor fény- és hangjelzést ad. Ha nem sikerül megoldani a problémát, további információ az interneten a www.global.irobot.com webhelyen található.

A hibaüzenetek megisméltése

Ha a robot hiba után bekapcsolva marad, a hibaüzenet megisméltéséhez nyomja egyszer az ütközőt a robot burkolata felé. Ha a robot kikapcsolt a hiba bekövetkezte után, kapcsolja be a CLEAN gomb megnyomásával. Ha a hiba még fennáll, a robot megismélti az üzenetet. További támogatásért keresse fel a www.global.irobot.com webhelyet.

Újraindítással kapcsolatos információ

Bizonyos hibák esetén a Braava jet újraindítása megoldhatja a problémát. A Braava jet újraindításához tartsa lenyomva a CLEAN gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza. A robot visszakapcsolásához nyomja meg újra a CLEAN gombot.

A precíziós sugárpermet fűvókájának hibaelhárítása

Ha a robot nem vagy egyenetlenül permetez, és ellenőrizte, hogy a tartályban elegendő víz van-e, továbbá a szivattyú működését is hallja, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A vízszint hibaelhárítása

Ha problémák adódnak a Braava jet által nedves felmosás vagy nedves törlés során felhasznált vízmennyiséggel kapcsolatban, akkor töltsse le az iRobot® HOME alkalmazást, és adja meg a robot beállításait.

A robot rendszeres karbantartása

Kövesse az alábbi tippeket annak érdekében, hogy az iRobot Braava jet mindig csúcsteljesítményen működhessen. Lásd A Braava jet™ bemutatása című részt referenciaként, ha szükséges.

A szintérzékelők és a fejelvasó tisztítása

Tisztítsa meg a robot alján lévő érzékelőket nedves törlőkendővel.

A kerekek tisztítása

Húzza le a látható szennyeződéseket, és a kerekek körül felgyűlt haj- és szőrszálakat.

A robot burkolatának tisztítása

Törölje le nedves törlőkendővel a robot burkolatán vagy ütközőjén lévő szennyeződést.

A precíziós sugárpermet fűvókájának tisztítása

Törölje tisztára nedves törlőkendővel.

A tartály tisztítása

Ha a tartályban kellemetlen szagot érez, töltsse fel a tartályt forró csapvízzel. Ne használjon forrásban lévő vizet. Zárja be a sapkát, és kissé rázza meg a robotot. Öblítse ki a tartályt, majd ismételje meg az eljárást. Várja meg nyitott tartálysapka mellett a tartály kiszáradását, mielőtt a robotot használja.

A mosható tisztítófejek gondozása

A Braava jet mosható fejeket lecserélés előtt legfeljebb 50 alkalommal* lehet kimosni. Ajánlott a kézi mosás és szárítás. Mosógép esetén használjon meleg mosási ciklust, és szárítsa a levegőn. Ne mossa együtt kényes ruhával.

* Mosógépben tesztelve. Ne mossa együtt kényes ruhával.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

USA és Kanada:

Telefon: (877) 855-8593

Webhely: www.irobot.com/support

Az USA-n és Kanadán kívül:

Webhely: global.irobot.com

Az iRobot ezennel kijelenti, hogy a Braava jet típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.irobot.com/compliance>



©2016-2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Minden jog fenntartva. Az iRobot és a Virtual Wall az iRobot Corporation bejegyzett védjegyei. A Braava jet az iRobot Corporation védjegye. Az App Store az Apple, Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye. A Google Play a Google, Inc. védjegye.

WC: 4518007 v2