

***iRobot®***

**Braava jet™**

**Manualul utilizatorului**

# Informații privind siguranța și conformitatea

RO

ACEST APARAT POATE FI UTILIZAT DE CĂTRE COPIII CU VÂRSTA DE PESTE 8 ANI ȘI DE CĂTRE PERSOANE CU DEFICIENȚE FIZICE, SENZORIALE ȘI MENTALE SAU FĂRĂ EXPERIENȚĂ SAU CUNOȘTINȚE NECESARE, DACĂ SUNT SUPRAVEGHEAȚI SAU INSTRUIȚI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA APARATULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI DACĂ ÎNȚELEG RISCURILE IMPLICATE. NU LĂSAȚI COPIII SĂ SE JOACE CU ACEST APARAT. OPERAȚIILE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE A APARATULUI NU TREBUIE EFECTUATE DE CĂTRE COPIII NESUPRAVEGHEAȚI

ATENȚIE: NU SCOATEȚI PIESELE ELECTRONICE ALE DISPOZITIVULUI BRAAVA JET, BATERIA ȘI NICI ÎNCĂRCĂTORUL ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE SAU COMPONENTE CARE POT FI ÎNTREȚINUTE DE UTILIZATOR. PENTRU INTERVENȚII DE SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT. VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ TENSIUNEA NOMINALĂ A ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII INCLUS CORESPUNDE CU TENSIUNEA STANDARD A PRIZEI.

## PENTRU A REDUCE RISCUL DE ACCIDENTARE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ, VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE ACESTE MĂSURI DE SIGURANȚĂ ATUNCI CÂND INSTALAȚI, UTILIZAȚI SAU ÎNTREȚINEȚI ROBOTUL:

### Instrucțiuni generale privind siguranța

- Păstrați instrucțiunile de utilizare și de siguranță pentru consultare ulterioară.
- Înainte de utilizarea robotului, citiți toate instrucțiunile de operare și de siguranță.
- Acordați atenție specială avertizărilor afișate pe robot, baterie și încărcător, precum și celor menționate în ghidul utilizatorului.
- Urmați toate instrucțiunile de utilizare și de operare.
- Atenție, podelele pot fi alunecoase după curățarea umedă cu dispozitivul Braava jet.
- Braava jet este un dispozitiv silențios. Aveți grijă atunci când pășiți în zona de operare a robotului, pentru a nu-l călca și pentru a nu vă împiedica de acesta.
- Apelați la iRobot pentru toate întreținerile neprogramate.

### Restricții de utilizare

- Robotul poate fi utilizat doar în spații închise și pe suprafețe rigide
- Robotul dvs. nu este o jucărie. Nu vă așezați și nu stați pe dispozitiv. Recomandăm supravegherea copiilor mici și a animalelor atunci când robotul se află în funcțiune.
- Braava jet conține piese electrice. Nu introduceți dispozitivul în apă. Curățați cu o cârpă doar puțin umezită cu apă.
- Nu utilizați acest dispozitiv pentru a culege lucruri care ard sau scot fum.
- Nu utilizați acest dispozitiv pentru a culege reziduuri de dimensiuni mari, scurgeri de la înalțatori, vopsele sau alte chimicale.
- Înainte de utilizarea Braava jet, îndepărtați obiectele fragile din zona de curățare inclusiv obiectele aflate pe mobilier care pot cădea atunci când mobilierul este împins sau atins de către dispozitiv.
- Îndepărtați toate cablurile de alimentare și cordonalele perdelelor și draperiilor pentru a reduce riscul ca obiectele din jur să fie răsturnate.



### **Simbolul de pe produs sau ambalajul acestuia indică:**

Nu aruncați aparatele electrice ca și deșeuri municipale nesortate, utilizați unitățile de colectare separată. Contactați autoritatea dvs. locală pentru a obține informații cu privire la sistemul de colectare disponibil. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropi de gunoi sau pe terenuri de depozitare, substanțe periculoase se pot infiltra în apa subterană și pot afecta lanțul alimentar, putând astfel să vă pună în pericol sănătatea și bună starea. Vă rugăm să contactați autoritatea locală sau regională pentru colectarea deșeurilor pentru a obține informații privind programele de colectare, reutilizare și reciclare.

RO

### **Bateria și încărcarea bateriei**

- Înainte de fiecare utilizare, verificați ca setul de baterii să nu fie deteriorat și să nu prezinte scurgeri. Nu încărcați seturi de baterii deteriorate sau care prezintă scurgeri.
- Încărcați setul de baterii doar în spații închise.
- Pentru a încărca bateria dispozitivului iRobot Braava jet, utilizați doar încărcătorul inclus.
- Încărcați dispozitivul doar într-o priză standard. Produsul nu poate fi folosit cu orice tip de convertizor de curent. Utilizarea altor tipuri de convertizoare de curent va conduce la anularea imediată a garanției.
- Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea nominală a încărcătorului de baterii inclus corespunde cu tensiunea standard a prizei.
- Nu manevrați niciodată încărcătorul bateriei cu mâinile ude.
- Utilizați doar seturi de baterii reîncărcabile cu specificațiile corecte furnizate de iRobot (număr model 4446040).
- Pentru înlocuirea setului de baterii, accesați [www.irobot.com](http://www.irobot.com).
- Înainte de depozitarea pe termen lung sau transportarea dispozitivului, încărcați întotdeauna bateria și îndepărtați-o din robot.
- Întotdeauna îndepărtați setul de baterii înainte de curățarea robotului.
- Păstrați setul de baterii într-un loc uscat și curat. Dacă celulele sau fișele bateriei se murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă curată și uscată.
- Nu spargeți, nu distrugeți și nu demontați seturile de baterii.

- Evitați șocurile mecanice asupra celulelor sau bateriilor.
  - Nu încălziți și nu lăsați setul de baterii lângă o sursă de căldură.
  - Nu depozitați direct în lumina solară.
  - Nu ardeți setul de baterii.
  - Nu scurtcircuitați setul de baterii.
  - Nu introduceți setul de baterii în niciun fel de lichid.
  - Înainte de eliminare, setul de baterii trebuie scos din robot.
  - Pentru a elimina setul de baterii, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau regională pentru colectarea deșeurilor, pentru a obține informații privind programele de colectare, reutilizare și reciclare.
  - În cazul în care celulele prezintă scurgeri, evitați contactul lichidului cu pielea sau ochii. În cazul contactului cu acesta, spălați zona afectată cu multă apă și consultați un medic.
  - În cazul în care, din orice motiv, trebuie să transportați bateria litiu-ion a dispozitivului Braava jet™, contactați departamentul de Asistență clienți pentru a primi instrucțiuni cu privire la transportare și etichetele corespunzătoare. A nu se transporta niciodată o baterie litiu-ion deteriorată sau care prezintă scurgeri.
- Pentru Chile:
- Utilizați doar încărcătorul inclus (număr model 4467630) pentru a încărca bateria dispozitivului iRobot Braava jet
  - Încărcător baterie model 4467630:
    - Tensiune intrare CA 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A
    - Tensiune ieșire CC 4,15 V, 1,0 A

Pentru informații privind declarația de conformitate în UE, accesați [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance).

**Informații privind respectarea cerințelor  
Comisiei Federale pentru Comunicații  
FCC și Industry Canada (ISED):**

- Acest dispozitiv respectă normele FCC, Partea 15. Acest produs poate fi utilizat sub rezerva îndeplinirii următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența cauzată de operarea neintenționată.
  - Acest dispozitiv corespunde cu standardul(e) prevăzut(e) de Industry Canada privind scutirea de licență RSS. Acest produs poate fi utilizat sub rezerva îndeplinirii următoarelor două condiții: 1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și 2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența cauzată de operarea neintenționată a dispozitivului.
  - Schimbările sau modificările neautorizate de către iRobot Corporation pot conduce la anularea dreptului utilizatorului de a opera echipamentul.
- Acest echipament a fost testat și se încadrează în limitele clasei B de dispozitive digitale, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC, precum și cu normele ICES-003. Aceste limite au fost determinate pentru a oferi o protecție adecvată împotriva interferenței dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, folosește și poate iradia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferență dăunătoare comunicațiilor radio. De asemenea, nu se poate garanta că această interferență nu va apărea în cazuri specifice. Dacă acest echipament interferează cu recepția radio/tv, fapt ce se poate stabili prin oprirea și pornirea echipamentului, încercați să corectați interferența, aplicând una sau mai multe din următoarele măsuri:
    - Reorientați sau re poziționați antena de recepție.

- Măriți spațiul dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză cu circuit separat de cel al receptorului.
- Contactați distribuitorul sau un tehnician experimentat radio/tv pentru asistență.
- În temeiul regulamentelor prevăzute de Industry Canada, acest transmițător radio poate funcționa doar cu condiția folosirii unei antene de tipul și cu aria de acoperire maximă (sau mai mică) aprobate pentru respectivul transmițător. Pentru a reduce o potențială interferență radio față de utilizator, tipul de antenă și aria de acoperire trebuie astfel alese încât puterea efectivă izotropică radiată (e.i.r.p.) să nu depășească necesarul pentru o comunicare reușită.
- Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest produs respectă articolul 2.1093(b) din FCC privind limitele de expunere la frecvențe radio portabile, stabilite pentru un mediu necontrolat, și poate fi operat în siguranță în condițiile de utilizare specificate în acest manual
- Declarație ISED privind expunerea la radiații: Acest produs respectă standardul canadian RSS-102 privind limitele de expunere la frecvențe radio portabile, stabilite pentru un mediu necontrolat, și poate fi operat în siguranță în condițiile de utilizare specificate în acest manual.

# Cuprins

Informații privind siguranța și conformitatea	i
Despre dispozitivul Braava jet™	2
Utilizarea dispozitivului Braava jet™	4
Modul de navigare a dispozitivului Braava jet™	11
Sfaturi pentru optimizarea performanței	15
Depanare	16
Întreținerea periodică a robotului	17



# Despre dispozitivul Braava jet™

RO

## Vedere de sus - din față

Buton  
CLEAN

Duza  
pulverizatorului  
cu jet de  
precizie



Mâner

Pad de  
curățare  
Braava jet

## Vedere de sus - din spate


Buton  
pentru  
scoaterea  
padului

Capac  
rezervor



Baterie

## Vedere de jos a dispozitivului

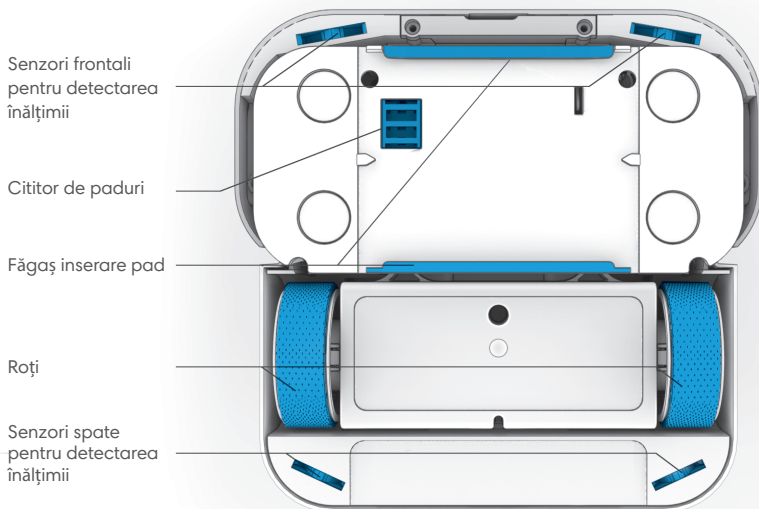


# Utilizarea dispozitivului Braava jet™

RO

## 1 Încărcați și inserați bateria

- Introduceți bateria în încărcător și conectați încărcătorul la priză.
- În timp ce bateria se încarcă, indicatorul luminos de culoare galbenă va clipi. Indicatorul luminos va fi verde atunci când bateria este complet încărcată.
- Încărcătorul de perete va trece automat la modul putere redusă atunci când bateria este complet încărcată, pentru a menține durata de viață a bateriei și pentru a reduce consumul de curent.
- Bateria va fi complet încărcată în maximum 2 ore. Pentru a obține rezultate optime, bateria trebuie întotdeauna lăsată la încărcat pe parcursul celor 2 ore și între ciclurile de curățare.
- Introduceți în robot bateria complet încărcată.
- De asemenea, puteți achiziționa de la iRobot accesorii, precum baterii și încărcătoare suplimentare, astfel încât să aveți mereu o baterie încărcată și pregătită pentru utilizare.

Încărcare

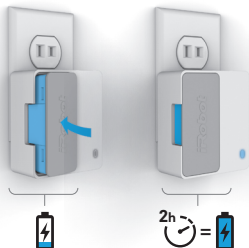

Inserare



2

## Selectați un pad de curățare Braava jet

- Alegeți un pad de curățare în funcție de modul în care doriți să efectuați curățarea podelelor. Consultați pagina următoare pentru mai multe detalii.
- Robotul dvs. include un pachet de paduri de curățare Braava jet pentru curățare umedă de tip mop, curățare umedă și curățare uscată.


- Braava jet va recunoaște automat tipul de pad inserat și va stabili modul de curățare în funcție de padul ales.

**Sfaturi pentru curățare:** Înainte de a folosi un pad pentru curățare umedă sau un pad pentru curățare umedă de tip mop, folosiți un pad de curățare uscată sau strângeți reziduurile cu un aspirator.

2b





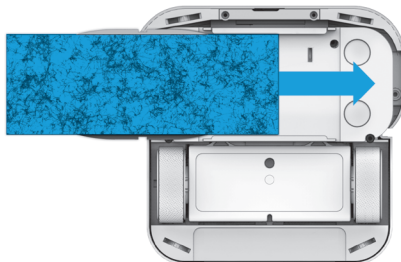

## Inserați un pad de curățare

- Inserați un pad de curățare Braava jet în fâgașul aflat sub robot, până acesta face clic și este poziționat în locul său.
- Puteți insera padul de curățare Braava jet din orice parte a robotului.



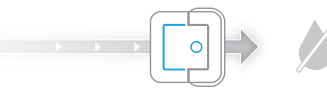


# Informații privind padurile de curățare Braava jet™

## PREZENTARE GENERALĂ

Tip pad			Mod de curățare	
Ud	Pad curățare umedă de tip mop (Albastru)		Acoperire din trei treceri, identic cu mișcările pe care le-ați face dacă ați curăța cu mopul. Robotul merge înainte o distanță scurtă într-o parte, apoi se întoarce încet și continuă înainte pe cealaltă parte, alternând părțile în timp ce curăță zona.	
	Pad lavabil pentru curățare umedă de tip mop (Albastru)			
Umed	Curățare umedă (Portocaliu)		Acoperire, cu mișcări ușoare dar ferme. Robotul merge înainte o distanță scurtă, apoi se întoarce în linie dreaptă, continuând acest model înainte și înapoi în timp ce curăță zona.	
	Pad lavabil pentru curățare umedă (Portocaliu)			
Uscat	Curățare uscată (Alb)		Robotul merge rapid înainte pe o linie dreaptă, acoperind zona de curățare dintr-o singură trecere.	
	Pad lavabil pentru curățare uscată (Alb)			

## RECOMANDAT PENTRU

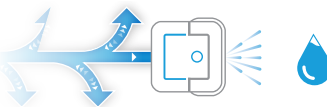Mișcare de curățare și nivel de umiditate	Agent de curățare	Praf	Păr	Murdărie	Pete*
	●			●	●
				●	●
	●	●		●	
		●		●	
		●	●	●	
		●	●	●	

### 3 Umpleți robotul cu apă

- Umpleți robotul cu apă dacă doriți să folosiți modul de curățare umedă de tip mop sau curățare umedă.
- Ridicați mânerul robotului pentru a găsi capacul rezervorului. Ridicați capacul și rotiți până se deschide.
- Pentru a permite umplerea completă a rezervorului, înclinați robotul astfel încât colțul din stânga față să fie îndreptat în jos și orificiul rezervorului să fie în poziția cea mai înaltă. Umpleți încet cu apă caldă.
- Puneți la loc capacul și închideți. Coborâți mânerul înainte de a porni robotul.
- Nu folosiți împreună cu robotul o altă soluție de curățare decât apa.



**Notă:** Dacă folosiți un pad pentru curățare uscată, treceți la pasul 4.




## 4 Apăsați butonul CLEAN

- Poziționați robotul în colțul din stânga jos al zonei de curățare, la aproximativ jumătate de metru de orice perete.
- Apăsați butonul CLEAN o singură dată pentru a activa robotul. Apăsați butonul CLEAN încă o dată pentru a începe ciclul de curățare.
- Robotul va curăța până la 200 ft<sup>2</sup> (20 m<sup>2</sup>) în funcția de curățare udă de tip mop, și până la 250 ft<sup>2</sup> (25 m<sup>2</sup>) în funcția de curățare umedă sau uscată.\*
- Braava jet va încheia operațiunea, curățând marginile și întreg perimetrul încăperii, mobilierul și aparatura din cameră.



**Notă:** Când Braava jet finalizează procesul de curățare, se întoarce la punctul de plecare și se deconectează cu un ton sonor.


\*Testat pe suprafețe dure în laboratorul de testare iRobot.

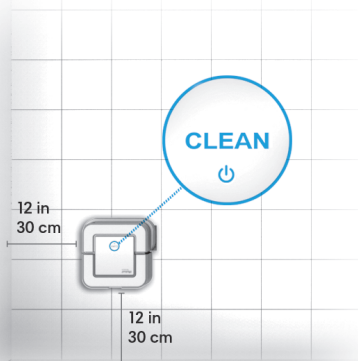




## 5 Scoateți padul de curățare și pregătiți dispozitivul Braava jet™ pentru următoarea utilizare

- Pentru a scoate padul de curățare fără a atinge murdăria, ridicați mânerul și trageți înapoi butonul pentru scoaterea padului.
- Scoateți bateria și puneți-o la încărcat, astfel încât să fie pregătită pentru următorul ciclu de curățare.
- Goliți apa din rezervor înainte de a depozita robotul.
- Braava jet se poate depozita cu roțile în jos sau pe o parte, cu bateria poziționată în jos.

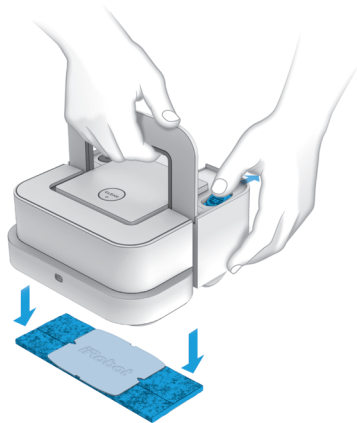

## 6 Descărcați aplicația iRobot® HOME

Obțineți acces la funcții speciale, actualizări de software și informații de asistență.





# Modul de navigare a dispozitivului Braava jet™

RO

Braava jet este astfel conceput încât să navigheze și să curețe suprafețe de până la 20 m<sup>2</sup> în funcția de curățare umedă de tip mop, și până la 25 m<sup>2</sup> în funcția de curățare umedă sau uscată.\*

- Robotul începe procesul de curățare deplasându-se în partea dreaptă, până ce întâlnește un perete sau un obstacol.
- În funcția de curățare umedă de tip mop sau curățare umedă, Braava jet va parcurge primul traseu în linie de două ori, înainte de a continua procesul de curățare, pentru a obține umiditatea optimă a padului.
- După ce robotul curăță partea dreaptă până la primul obstacol, va continua curățarea în partea frontală și în partea dreaptă din punctul său de plecare
- Robotul va opri procesul de curățare și se va întoarce în punctul de plecare atunci când a terminat de curățat.
- Braava jet nu pulverizează pe mobilă și nici pe pereți. Înainte de pulverizare, robotul se retrage pentru a se asigura că pulverizează doar pe porțiunea podelei care este liberă. Înainte de a pune în funcțiune robotul Braava jet, ridicați perdelele și draperiile care se întind până la podea.
- Braava jet detectează margini, picioare de scaun și alte obstacole și curăță în jurul lor, după care se întoarce la traseul inițial și continuă procesul de curățare.
- Braava jet își creează o nouă hartă la fiecare proces de curățare.


\*Testat pe suprafețe dure în laboratorul de testare iRobot.

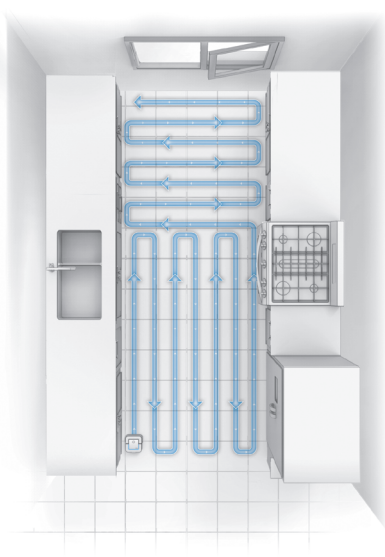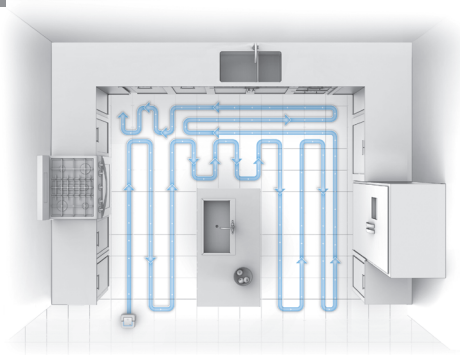

## Utilizarea funcției Virtual Wall® (perete virtual)

Puteți crea un obstacol invizibil folosind funcția Virtual Wall® (perete virtual), astfel încât robotul să evite curățarea unei zone a încăperii sau a unui alt tip de podea.

- Pentru a începe procesul robotul trebuie să fie oprit. Atunci când poziționați robotul, luați în considerare că linia invizibilă va fi creată în partea din spate a robotului.
- Pentru a activa funcția Virtual Wall (perete virtual), asigurați-vă că robotul este oprit și apoi apăsați și țineți apăsat butonul CLEAN, până când pe robot apar două linii albastre. Cele două linii albastre indică faptul că funcția Virtual Wall (perete virtual) este activată.

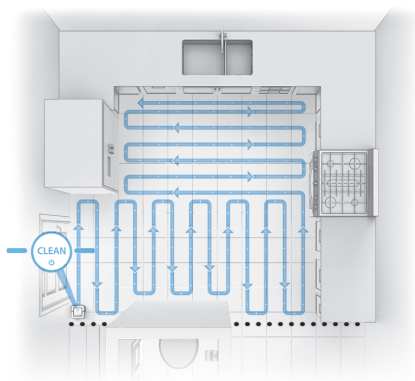

**Sfaturi de întreținere:** Puteți folosi funcția Virtual Wall (perete virtual) pentru a împărți o încăpere mai mare în zone mai mici, astfel Braava jet va curăța acele zone mult mai eficient.

- În funcția Virtual Wall (perete virtual) robotul va marca în harta sa internă o graniță invizibilă, extinzându-se în fiecare direcție (vedeți imaginea). În timp ce robotul curăță podeaua, acesta nu va depăși linia invizibilă.
- Poziționați robotul și apăsați butonul CLEAN pentru a începe procesul de curățare.
- Funcția Virtual Wall (perete virtual) va fi dezactivată automat după ce robotul finalizează procesul de curățare. Pentru a dezactiva manual ciclul de curățare cu funcția Virtual Wall (perete virtual) și pentru a opri robotul, apăsați și țineți apăsat butonul CLEAN până când se sting toate indicatoarele.

# Sfaturi pentru optimizarea performanței

RO

- Pentru cele mai bune rezultate, folosiți un pad de curățare uscată sau strângeți murdăria și praful cu un aspirator, înainte de a folosi un pad de curățare umedă sau cel de tip mop.
- Nu udați padurile de curățare înainte de a le insera în robot. Padurile trebuie să fie uscate la începutul ciclului de curățare.
- Pentru a întrerupe robotul în timpul ciclului de curățare, apăsați butonul CLEAN. Pentru a continua ciclul de curățare, apăsați din nou butonul CLEAN. Nu ridicați și nu mișcați robotul în timpul procesului de curățare. Dacă faceți acest lucru, robotul va opri procesul de curățare.
- Pentru a opri robotul Braava jet, apăsați și țineți apăsat butonul CLEAN timp de 5 secunde.
- Înclinați ușor robotul pentru a vă asigura că rezervorul este umplut complet.
- Folosiți doar apă în interiorul robotului. Soluțiile de curățare, chiar și cele naturale, pot înfunda duza pulverizatorului și pot deteriora materialele din interiorul robotului.
- Robotul dvs. va funcționa doar cu paduri Braava jet, special concepute pentru acest robot.
- Braava jet curăță optim suprafețe netede și tari și poate să nu ofere cele mai bune rezultate pe suprafețe denivelate, pe podele extrem de lustruite sau suprafețe dure cu gresie sau cărămidă care ar putea deteriora padurile.
- Înainte de a pune în funcțiune robotul Braava jet, ridicați perdelele și draperiile care se întind până la podea.

# Depanare

RO

Braava jet vă va avertiza prin semnale luminoase și sonore atunci când apar erori. Dacă problema nu se poate remedia, puteți afla mai multe informații online, la [www.global.irobot.com](http://www.global.irobot.com).

## Repetarea mesajelor de eroare

Dacă robotul rămâne pornit după ce apare o eroare, apăsați amortizorul spre corpul robotului o dată pentru a repeta mesajul. Dacă robotul se oprește după ce apare o eroare, apăsați butonul CLEAN pentru a porni robotul. Dacă eroarea persistă, robotul va repeta mesajul. Accesați [www.global.irobot.com](http://www.global.irobot.com) pentru asistență suplimentară.

## Instrucțiuni de reinițializare

Anumite erori se pot rezolva prin reinițializarea robotului Braava jet. Pentru a reinițializa robotul Braava jet, țineți apăsat butonul CLEAN timp de 5 secunde, până când auziți un semnal sonor. Scoateți și reinserați bateria. Apăsați butonul CLEAN încă o dată pentru a reporni robotul.

## Depanarea pulverizatorului cu jet de precizie

Dacă robotul nu pulverizează sau pulverizează inegal și ați verificat că rezervorul are apă suficientă și auziți că pompa funcționează, atunci vă rugăm să contactați departamentul Relații cu clienții.

## Depanarea indicatorului de apă

Dacă aveți probleme cu cantitatea de apă pe care Braava jet o folosește pe podele în funcțiile curățare umedă de tip mop și curățare umedă, descărcați aplicația iRobot® HOME pentru a ajusta setările robotului dvs.

# Întreținerea periodică a robotului

RO

Urmați aceste sfaturi pentru ca dispozitivul dvs. iRobot Braava jet să funcționeze la capacitate sa maximă. Consultați secțiunea Despre robotul dvs. Braava jet™ pentru alte informații necesare.

## Curățarea senzorilor pentru detectarea înălțimii și a cititorului de paduri

Curățați senzorii aflați sub robotul dvs. cu o cârpă umedă.

## Curățarea roților

Îndepărtați orice urmă vizibilă de murdărie sau păr care s-a strâns în jurul roților.

## Curățarea robotului

Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge ușor corpul robotului sau amortizorul.

## Curățarea duzei pulverizatorului cu jet de precizie

Ștergeți o cârpă umedă.

## Curățarea rezervorului

Dacă sesizați un miros în rezervor umpleți rezervorul cu apă caldă de la robinet. Nu folosiți apă fierbinte. Închideți capacul și scuturați ușor robotul. Spălați rezervorul și repetați acest procedeu. Înainte de a folosi robotul, lăsați rezervorul să se usuce cu capacul deschis.

## Întreținerea padurilor de curățare lavabile

Padurile lavabile Braava jet pot fi spălate de până la 50 de ori\* înainte de a fi înlocuite. Se recomandă spălarea manuală și uscarea la aer curat. Dacă se folosește mașina de spălat, padurile trebuie spălate în cicluri cu apă caldă și uscate la aer curat. A nu se spăla împreună cu alte materiale fine.

\*Testat în mașini de spălat. A nu se spăla împreună cu alte materiale fine.



## Informații de contact Relații cu clienții

### SUA și Canada:

Telefon: (877) 855-8593

Site web: [www.irobot.com/support](http://www.irobot.com/support)

### În afara SUA și Canada:

Site web: [global.irobot.com](http://global.irobot.com)

Prin prezenta, iRobot declară că tipul de echipamente radio Braava jet este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate este accesibil la adresa de internet:  
<http://www.irobot.com/compliance>



©2016-2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 SUA. Toate drepturile sunt rezervate. iRobot și Virtual Wall sunt mărci înregistrate ale companiei iRobot Corporation. Braava jet este marcă înregistrată a companiei iRobot Corporation. App Store este marcă înregistrată a Apple, Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play este marcă înregistrată a companiei Google, Inc.

WC: 4511388 v2