

iRobot®

Braava jet™

Uporabniški priročnik

Pomembne varnostne informacije in informacije o skladnosti

SL

APARAT LAHKO UPORABLJAJO OTROCI, STARI 8 LET ALI VEČ, OSEBE Z ZMANJŠANIMI FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI ALI UMSKIMI SPOSOBNOSTMI IN OSEBE, KI NIMAJO DOVOLJ IZKUŠENJ IN ZNANJA, POD POGOJEM DA JIH KDO NADZORUJE OZIROMA JIH POUČI O VARNEM NAČINU UPORABE APARATA IN DA RAZUMEJO NEVARNOSTI, POVEZANE Z UPORABO. OTROCI SE NE SMEJO IGRATI Z APARATOM. OTROCI APARATA NE SMEJO ČISTITI ALI VZDRŽEVATI BREZ NADZORA.

POZOR: BATERIJE, POLNILNIKA ALI ELEKTRONSKIH DELOV ROBOTSKEGA ČISTILNIKA BRAAVA JET NE ODPIRAJTE. V NJIH NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. POPRAVILO PREPUSTITE USPOSOBLJENEMU OSEBJU. POSKRIBITE, DA BO NAZIVNA NAPETOST PRILOŽENEGA BATERIJSKEGA POLNILNIKA ENAKA STANDARDNI NAPETOSTI V VTIČNICI.

PRI NAMESTITVI, UPORABI IN VZDRŽEVANJU ROBOTSKEGA ČISTILNIKA UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA VARNOSTNA OPOZORILA, DA ZMANJŠATE TVEGANJE TELESNIH POŠKODB ALI ŠKODE:

Splošna varnostna navodila

- Varnostne napotke in navodila za upravljanje shranite za poznejšo uporabo.
- Pred uporabo preberite vse varnostne napotke in navodila za upravljanje.
- Upoštevajte vsa opozorila na robotskem čistilniku, bateriji in baterijskem polnilniku ter v uporabniškem priročniku.
- Upoštevajte vsa navodila za upravljanje in uporabo.
- Upoštevajte, da so lahko po čiščenju s čistilnikom Braava jet tla mokra.
- Braava jet deluje tiho. Ko hodite po prostoru, v katerem čisti robotski čistilnik, pazite, da ne stopite nanj in se spotaknete.
- Za vse nerutinske posege se obrnite na podjetje iRobot.

Omejitve uporabe

- Robotski čistilnik je namenjen samo notranji uporabi na tleh s trdimi površinami.
- Robotski čistilnik ni igrača. Na to napravo ne stopajte in se nanjo ne usedajte. Med delovanjem robotskega čistilnika morajo biti majhni otroci in hišni ljubljenci pod nadzorom.
- Braava jet ima električne dele. Ne potapljajte ga v vodo. Robotski čistilnik očistite s krpo, navlaženo samo z vodo.
- S to napravo ne odstranjujte gorečih predmetov ali takih, iz katerih se kadi.
- Aparata ne uporabljajte za odstranjevanje velikih črepinj in drugih kosov, belil, barve ali odstranjevanje.
- Pred uporabo čistilnika Braava jet z območja čiščenja odstranite lomljive predmete, vključno s takimi, ki so na pohištvu in bi lahko padli, če se to premakne ali če se čistilnik zaleti vanj.
- Morebitne napajalne kable ter vrvice za žaluzije in zavese dvignite, da preprečite možnost, da bi jih čistilnik povlekel dol.



Simbol na izdelku ali njegovi embalaži kaže:

Električnih aparatov ne odlagajte med nerazvrščene gospodinjske odpadke. Uporabljajte posebna zbirališča. Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite na pristojno službo. Če električne aparate odložite na odlagališčih ali smetiščih, lahko nevarne snovi prodrejo v podtalnico in pridejo v prehranjevalno verigo, s tem pa škodijo zdravju in dobremu počutju. Pri zamenjavi starih baterij se za več informacij o programih zbiranja, vnovične uporabe in recikliranja obrnite na krajevno ali regionalno središče za ravnanje z odpadki.

SL

Baterija in polnjenje

- Pred vsako uporabo se prepričajte, da na baterijah ni znakov poškodb ali razlitja. Poškodovanih ali puščajočih baterij ne polnite.
- Ne polnite na prostem.
- Za polnjenje baterije čistilnika iRobot Braava jet uporabljajte samo priloženi baterijski polnilnik.
- Za polnjenje uporabljajte samo standardne vtičnice. Izdelka ne uporabljajte z nobeno vrsto napajalnega pretvornika. Z uporabo drugih napajalnih pretvornikov takoj izničite veljavnost garancije.
- Poskrbite, da bo nazivna napetost priloženega baterijskega polnilnika enaka standardni napetosti v vtičnici.
- Baterijskega polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Uporabljajte samo akumulatorske baterije z ustreznimi tehničnimi podatki, ki ste jih z robotskim čistilnikom dobili od proizvajalca iRobot (št. modela 4446040).
- Če potrebujete nadomestno baterijo, obiščite www.irobot.si.
- Iz robotskega čistilnika pred dolgotrajno hrambo ali prevozom vedno odstranite baterijo.
- Pred čiščenjem robotskega čistilnika vedno odstranite baterijo.
- Poskrbite, da bo baterija čista in suha. Če so celica ali stiki baterije umazani, jih očistite s čisto suho krpo.
- Baterij ne drobite, razstavljajte ali razkosajte.

- Posameznih celic ali baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- Baterije ne segrevajte in je ne postavljajte v bližino kakršnega koli vira toplote.
- Ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
- Baterij ne sežigajte.
- Baterij ne izpostavljajte kratkemu stiku.
- Baterij ne potapljajte v kakršno koli tekočino.
- Preden robotski čistilnik zavržete, morate iz njega odstraniti baterijo.
- Preden zavržete baterijo, se za več informacij o programih zbiranja, vnovične uporabe in recikliranja obrnite na krajevno ali regionalno središče za ravnanje z odpadki.
- Če pride do puščanja celic, poskrbite, da tekočina ne bo prišla v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeti predel izperite z veliko vode in poiščite medicinsko pomoč.

- Če morate litijevo ionsko baterijo aparata Braava jet™ iz kakršnega koli razloga pošiljati, se za navodila in ustrezne nalepke obrnite na službo za pomoč uporabnikom. Litijevih ionskih baterij, ki puščajo ali so fizično poškodovane, nikoli ne pošiljajte.

Za Čile:

- Za polnjenje baterije čistilnika iRobot Braava jet uporabljajte samo priloženi baterijski polnilnik (št. modela 4467630).
- Model baterijskega polnilnika 4467630:
 - Vhod: 100–240 V izmenično, 50–60 Hz, 0,15 A
 - Izhod: 4,15 V enosmerno, 1,0 A

Za informacije o izjavi o skladnosti za EU obiščite
www.irobot.com/compliance.

Informacije o skladnosti za zahteve agencij FCC in Industry Canada (ISED):

- Ta naprava je skladna s 15. členom pravil FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogoje: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s takimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
- Ta naprava izpolnjuje standarde RSS agencije Industry Canada za oprostitev licence. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogoje: 1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in 2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s takimi, ki lahko povzročijo njeno neželeno delovanje.
- Spremembe, ki jih izrecno ne odobri podjetje iRobot Corporation, lahko izničijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.
- Oprema je bila testirana in izpolnjuje pogoje za digitalno napravo Razreda B, skladno s 15. delom pravilnika FCC in pravili ICES-003. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne

zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Kljub temu ni jamstva, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj radijskih komunikacij. Če ta oprema vseeno povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in spet vklopite, uporabniku priporočamo, da poskuša motnje odpraviti z enim od teh ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razmik med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v tokokrogu, ki naj ne bo enak kot tisti, ki ga uporablja sprejemnik.

- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.
- Predpisi Industry Canada določajo, da se lahko ta radijski oddajnik uporablja samo z anteno, ki je enake vrste in ima enako največjo (ali manjšo) ojačitev, kot je zanj odobrena s predpisi agencije Industry Canada. Za zmanjšanje morebitnih radijskih motenj drugih uporabnikov, morata biti vrsta in ojačitev antene izbrana tako, da enakovredna izotropno izsevana moč ne presega vrednosti, ki zadostuje za uspešno komunikacijo.
- Izjava o izpostavitvi radijskemu sevanju za FCC: Ta izdelek je skladen s predpisom FCC §2.1093(b) glede omejitve izpostavitve RF-sevanju za prenosne naprave, določene za nenadzorovano okolje, in je varen za nameravano uporabo, kot je opisano v tem priročniku.
- Izjava o izpostavitvi radijskemu sevanju za ISED: Ta izdelek je skladen s kanadskim standardom RSS-102 glede omejitve izpostavitve RF-sevanju za prenosne naprave, določene za nenadzorovano okolje, in je varen za nameravano uporabo, kot je opisano v tem priročniku.

Kazalo

SL

Pomembne varnostne informacije in informacije	
o skladnosti	i
O čistilniku Braava jet™	2
Uporaba čistilnika Braava jet™	4
Kako se premika Braava jet™	11
Nasveti za najučinkovitejše delovanje	15
Odpravljanje težav	16
Redna skrb za robotski čistilnik	17

O čistilniku Braava jet™

SL

Pogled od zgoraj – spredaj

Gumb
CLEAN
(Čiščenje)

Šoba
sistema
natančnega
pršenja



Ročaj

Čistilna
blazinica
Braava jet

Pogled od zgoraj – zadaj


Gumb
za izmet
čistilne
blazinice

Pokrov
zbiralnika



Baterija

Pogled od spodaj

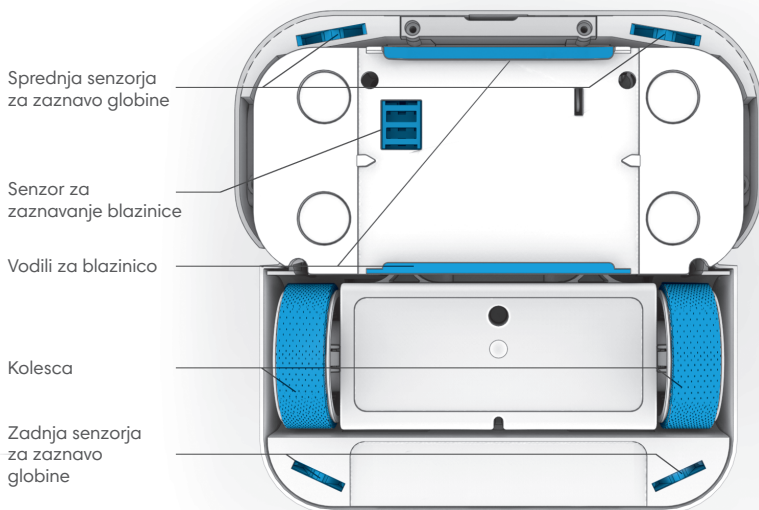


Uporaba čistilnika Braava jet™

SL

1 Vstavljanje in polnjenje baterije

- Baterijo vstavite v baterijski polnilnik in ga priključite v električno vtičnico.
- Med polnjenjem baterije bo lučka stanja utripala oranžno. Ko je baterija polna, lučka sveti zeleno.
- Ko je baterija polna, polnilnik samodejno preklopi v varčevalni način, da optimizira življenjsko dobo baterije in omeji porabo energije.
- Baterija se povsem napolni v dveh urah. Za optimalno delovanje baterijo med vsakim čistilnim ciklom vedno polnite polni dve uri.
- Povsem napolnjeno baterijo vstavite v robotski čistilnik.
- iRobot ponuja tudi dodatne baterije in polnilnike, ki jih lahko kupite, tako da boste vedno imeli pri roki napolnjeno baterijo.

Polnjenje

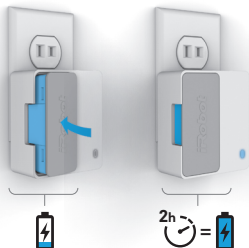

Vstavljanje



2

Izberite čistilno blazinico Braava jet

- Izberite čistilno blazinico, ustrežno želenemu načinu čiščenja tal. Za podrobnosti glejte naslednjo stran.
- Vaš robotski čistilnik je opremljen z vzorčnim paketom čistilnih blazinic Braava jet za mokro

čiščenje, vlažno čiščenje in suho pometanje.


- Braava jet bo samodejno prepoznal blazinico in način čiščenja prilagodil blazinici, ki jo izberete.

Nasvet za čiščenje: Morebitno razpršeno umazanijo počistite z blazinico za suho pometanje ali s sesalnikom, preden uporabite čistilno blazinico za mokro ali za vlažno čiščenje.

2b

Vstavljanje čistilne blazinice



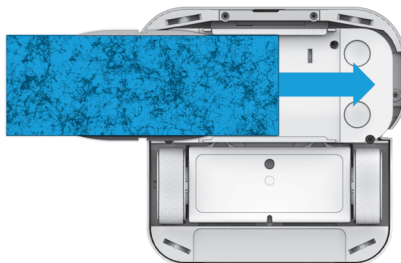



- V vodilo na dnu robotskega čistilnika potisnite čistilno blazinico Braava jet, dokler se ne zaskoči.
- Čistilno blazinico Braava jet lahko vstavite z obeh strani robotskega čistilnika.






Informacije o čistilni blazinici Braava jet™

SL

PREGLED

Vrsta blazinice			Način čiščenja	
Mokro	Blazinica za mokro čiščenje (modra)		Čiščenje s tremi prehodi je podobno temu, kako bi sami čistili z mokro krpo. Robotski čistilnik se zapelje kratko razdaljo naprej na eno stran, se zapelje nekoliko nazaj, nato pa naprej na drugo stran in to izmenjujoče ponavlja med čiščenjem površine.	
	Blazinica za mokro čiščenje, ki jo je mogoče oprati (modra)			
Vlažno	Blazinica za vlažno čiščenje (oranžna)		Nežno, a temeljito čiščenje. Robotski čistilnik se zapelje kratko razdaljo in nato naravnost nazaj ter ta izmenjujoči se vzorec nadaljuje med čiščenjem območja.	
	Blazinica, ki jo je mogoče oprati, za vlažno čiščenje (oranžna)			
Suho	Suho pometanje (bela)		Robotski čistilnik se premika naprej v ravni črti za čiščenje območja v enem prehodu.	
	Blazinica, ki jo je mogoče oprati, za suho pometanje (bela)			

PRIPOROČENO ZA

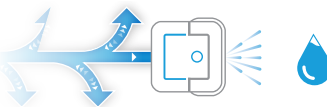Čistilno gibanje in stopnja mokrote	Čistilno sredstvo	Prah	Lasje	Umazanija	Madeži*
	•			•	•
				•	•
	•	•		•	
		•		•	
		•	•	•	
		•	•	•	

3 Polnjenje robotskega čistilnika z vodo

- Če izberete mokro ali vlažno čiščenje, robotski čistilnik napolnite z vodo.
- Dvignite ročaj robotskega čistilnika, poiščite pokrov zbiralnika ter ga dvignite in zasukajte, da ga odprete.
- Robotski čistilnik nagnite tako, da bo spodnji levi kot obrnjen navzdol in odprtina zbiralnika najvišje, da se bo povsem napolnil. Počasi ga napolnite s toplo vodo.
- Pokrov zasukajte nazaj in zaprite. Pred vklopom robotskega čistilnika spustite njegov ročaj.
- V robotskem čistilniku ne uporabljajte druge čistilne tekočine kot vode.



Opomba: Če uporabljate blazinico za suho pometanje, preskočite na 4. korak.




4 Pritisnite CLEAN (ČIŠČENJE).

- Robotski čistilnik postavite v spodnji levi kot območja, ki ga želite očistiti, približno 30 cm od vseh zidov.
- Robotski čistilnik prebudite z enim pritiskom na gumb CLEAN (ČIŠČENJE). Čiščenje začnete z znovničnim pritiskom na gumb CLEAN (ČIŠČENJE).
- Robot bo pri mokrem čiščenju očistil do 20 m², med vlažnim ali suhim pometanjem pa do 25 m².*
- Braava jet bo postopek dokončal s čiščenjem kotov in robov sobe, pohištva in druge opreme.




Opomba: Ko Braava jet konča čiščenje, se vrne tja, kjer je začel, se izklopi in zapiska.

* Preskušeno na trdih tleh v hišnem testnem laboratoriju podjetja iRobot.

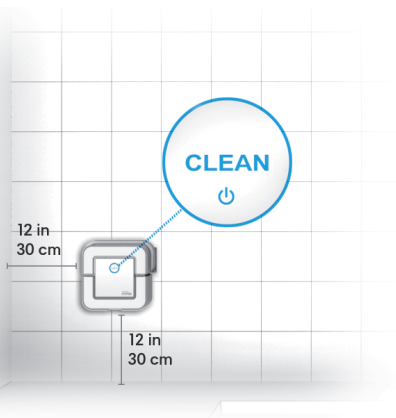

5 Izvrzite čistilno blazinico in robotski čistilnik Braava jet™ pripravite za naslednjo uporabo.

- Če želite čistilno blazinico odstraniti tako, da se pri tem ne bi dotikali umazanije, dvignite ročaj in gumb za izmet čistilne blazinice povlecite nazaj.
- Odstranite baterijo in jo vstavite v polnilnik, da se bo napolnila za naslednje čiščenje.
- Pred shranjevanjem robotskega čistilnika izpraznite zbiralnik za vodo.
- Braava jet lahko shranite s kolesci navzdol ali na stranici, tako da je stran z baterijo obrnjena navzdol.

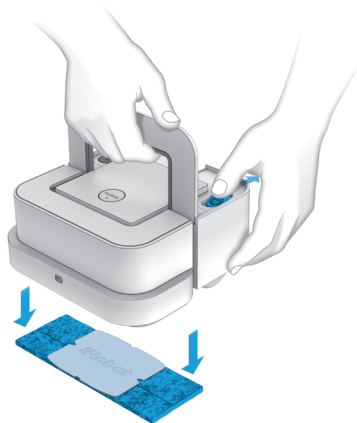

6 Prenos aplikacije iRobot® HOME

Omogoča vam dostop do ekskluzivnih funkcij, posodobitev programske opreme in informacij za podporo.



Q iRobot HOME



Kako se premika Braava jet™

SL

Braava jet je bil razvit tako, da se pri mokrem čiščenju pametno pomika po območju velikosti do 20 m² in ga očisti, pri vlažnem čiščenju in suhem pometanju pa po območjih velikosti do 25 m².*

- Robotski čistilnik začne s čiščenjem na desno, dokler ne naleti na zid ali drugo oviro.
- Braava jet pri mokrem ali vlažnem čiščenju dvakrat ponovi prvo črto, tako da pred čiščenjem preostalega dela sobe doseže optimalno mokrost blazinice.
- Ko robotski čistilnik očisti kolikor daleč lahko na desno, bo nadaljeval na območje, ki je pred tistim, kjer je začel, in na desno od njega.
- Ko je čiščenje končano, bo robotski čistilnik prenehal čistiti in se vrnil tja, kjer je začel.
- Braava jet ne prši po pohištvu ali zidovih. Robotski čistilnik se pred pršenjem premakne nazaj in s tem zagotovi, da prši samo po tistem delu tal, za katerega ve, da je prazen. Pred uporabo čistilnika Braava jet dvignite zavese, ki sežejo do tal.
- Ko Braava jet najde robове, noge stolov in druge ovire, bo počistil okoli njih, nato pa nadaljeval čiščenje po prvotni poti.
- Braava jet pri vsakem čiščenju ustvari nov zemljevid.


*Preizkušeno na trdih tleh
v hišnem testnem laboratoriju podjetja iRobot.

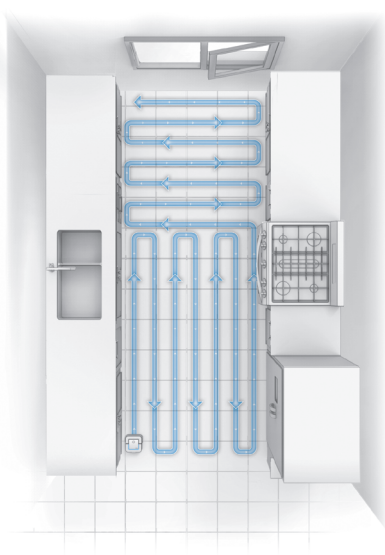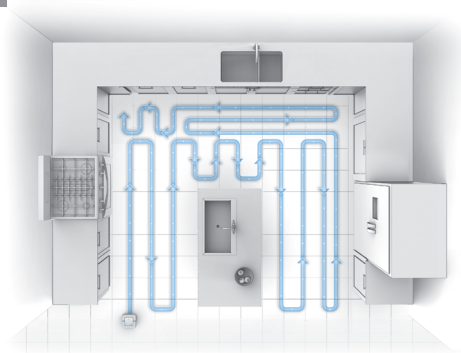

Uporaba načina navideznega zidu Virtual Wall®

Z načinom navideznega zidu Virtual Wall® lahko ustvarite nevidno pregrado, tako da se bo robotski čistilnik izognil čiščenju določenega dela sobe ali drugačni vrsti tal.

- Začnite tako, da je robotski čistilnik izklopljen. Pri postavitvi robotskega čistilnika upoštevajte, da bo nevidna črta ustvarjena vzporedno s hrbtnim delom robotskega čistilnika.
- Za vklop načina navideznega zidu Virtual Wall mora biti robotski čistilnik najprej izklopljen. Pritisnite in pridržite gumb CLEAN (ČIŠČENJE), dokler se na zgornjem delu robotskega čistilnika ne prikažeta dve modri črti. Modri črti kažeta, da je način navideznega zidu Virtual Wall vklopljen.

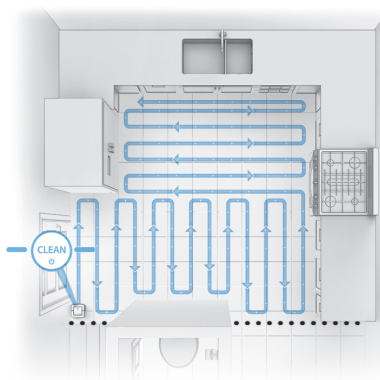

Nasvet za čiščenje: Način navideznega zidu Virtual Wall lahko uporabite tudi za razdelitev sobe na več manjših območij, tako da bo Braava jet učinkoviteje počistil.

- Ko je robotski čistilnik v načinu navideznega zidu Virtual Wall, bo na svojem notranjem zemljevidu označil navidezno mejo, ki seže na vsako stran (glejte sliko). Robotski čistilnik pri čiščenju tal ne bo šel čez to navidezno črto.
- Ko je robotski čistilnik na ustreznem mestu, pritisnite CLEAN (ČIŠČENJE), da začnete čiščenje.
- Način navideznega zidu Virtual Wall se bo samodejno izklopil, ko robotski čistilnik konča čiščenje. Če želite ročno prekiniti cikel čiščenja v načinu navideznega zidu Virtual Wall in izklopiti robotski čistilnik, pritisnite gumb CLEAN (ČIŠČENJE) in ga pridržite, dokler ne ugasnejo vse lučke.

Nasveti za najučinkovitejše delovanje

SL

- Za najboljše rezultate morebitno razpršeno umazanijo počistite z blazinico za suho pometanje ali s sesalnikom, preden uporabite čistilno blazinico za mokro ali za vlažno čiščenje.
- Čistilnih blazinic ne navlažite vnaprej, preden jih vstavite v robotski čistilnik. Na začetku čistilnega cikla morajo biti suhe.
- Če želite robotski čistilnik med čistilnim ciklom začasno ustaviti, pritisnite gumb CLEAN (ČIŠČENJE). Če želite nadaljevati čiščenje, spet pritisnite gumb CLEAN (ČIŠČENJE). Robotskega čistilnika med čiščenjem ne dvigujte ali premikajte. Če to storite, bo končal postopek čiščenja.
- Če želite izklopiti Braava jet, pritisnite gumb CLEAN (ČIŠČENJE) in ga pridržite za pet sekund.
- Robotski čistilnik pri polnjenju rahlo nagnite, da boste lahko zbiralnik povsem napolnili.
- V robotskem čistilniku uporabljajte samo vodo. Čistilna sredstva, vključno z naravnimi, lahko zamašijo šobo za pršenje in povzročijo poškodbe materialov v robotskem čistilniku.
- Robotski čistilnik bo deloval samo z blazinicami Braava jet, ki so narejene posebej zanj.
- Braava jet najbolje čisti na gladkih trdih površinah in morda ne bo deloval enako dobro na neravnih ploščicah, močno povoščenih tleh ali grobih površinah, kot sta skrilavec ali opeka, ob katere se lahko zataknejo čistilne blazinicice.
- Pred uporabo čistilnika Braava jet dvignite zavese, ki sežejo do tal.

Odpravljanje težav

SL

Braava jet vas bo z zvoki in lučkami obvestil, če je kaj narobe. Če težave ne odpravite, je več informacij na voljo na spletnem mestu www.global.irobot.com.

Ponavljjanje sporočil o napakah

Če robotski čistilnik po napaki ostane vklopljen in želite ponoviti sporočilo, odbijač enkrat pritisnite proti ohišju robotskega čistilnika. Če se je robotski čistilnik po napaki izklopil, ga vklopite s pritiskom na gumb CLEAN (ČIŠČENJE). Če se napaka ponavlja, bo robotski čistilnik ponovil sporočilo. Za dodatno podporo obiščite www.global.irobot.com.

Navodila za vnovični zagon

Nekatere težave lahko morda odpravite z vnovičnim zagonom robotskega čistilnika Braava jet. Če želite znova zagnati Braava jet, pritisnite gumb CLEAN (ČIŠČENJE) in ga pridržite pet sekund, dokler ne slišite tona. Odstranite baterijo in jo spet vstavite. Še enkrat

pritisnite gumb CLEAN (ČIŠČENJE), da znova vklopite robotski čistilnik.

Odpravljanje težav s sistemom natančnega pršenja

Če robotski čistilnik ne prši ali prši neenakomerno in ste preverili, da je v zbiralniku dovolj vode ter slišite, da črpalka deluje, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

Odpravljanje težav s količino vode

Če naletite na težave s količino vode, ki jo Braava jet uporabi v načinih mokrega in vlažnega čiščenja, prenesite aplikacijo iRobot® HOME in prilagodite nastavitve robotskega čistilnika.

Redna skrb za robotski čistilnik

Upoštevajte te nasvete za zagotavljanje najboljšega delovanja robotskega čistilnika iRobot Braava jet. V razdelku »O čistilniku Braava jet™« je na voljo več informacij.

Čiščenje senzorjev za zaznavo globine in senzorja za zaznavanje blazinice

Senzorje na spodnji strani robotskega čistilnika očistite z vlažno krpo.

Čiščenje kolesc

Odstranite morebitno vidno umazanijo, ki se nabere okoli kolesc.

Čiščenje ohišja robotskega čistilnika

Z vlažno krpo previdno obrišite morebitno umazanijo na ohišju ali odbijaču.

Čiščenje šobe sistema natančnega pršenja

Obrišite z vlažno krpo.

*Preskušeno v pralnem stroju. Ne perite z občutljivim perilom.

Čiščenje zbiralnika

Če v zbiralniku zaznate vonj, ga napolnite s toplo vodo. Ne uporabljajte vrele vode. Zaprite pokrov in robotski čistilnik rahlo pretresite. Izperite zbiralnik in postopek ponovite. Pred uporabo robotskega čistilnika počakajte, da se odprt zbiralnik brez pokrovčka posuši.

Skrb za čistilne blazinice, ki jih je mogoče oprati

Čistilne blazinice za Braava jet, ki jih je mogoče oprati, lahko operete največ 50-krat*, preden jih boste morali zamenjati. Priporočamo ročno pranje in sušenje na zraku. Če uporabljate pralni stroj, uporabite program s toplo vodo, posušite pa na zraku. Ne perite z občutljivim perilom.

Podatki za stik s službo za pomoč uporabnikom

ZDA in Kanada:

Telefon: (877) 855-8593

Spletno mesto: www.irobot.si

Zunaj ZDA in Kanade:

Spletno mesto: global.irobot.com

Družba iRobot s tem izjavlja, da je radijska oprema vrste Braava jet skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem internetnem naslovu: <http://www.irobot.com/compliance>

iRobot

©2016–2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 ZDA. Vse pravice pridržane. iRobot in Virtual Wall sta zaščiteni blagovni znamki družbe iRobot Corporation. Braava jet je blagovna znamka podjetja iRobot Corporation. App Store je blagovna znamka podjetja Apple, Inc., zaščiten v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka podjetja Google, Inc.

WC: 4511392 v2